

KARTU GARANSI



No.Reg : P.32.AMP3.09809.1215

Terima kasih telah membeli produk kami. Bacalah dan ikuti buku petunjuk penggunaan dengan seksama untuk menggunakan produk secara benar.


Silahkan menghubungi Service Center, jika membutuhkan pertolongan.

Panduan :

1. Isi data diri dan informasi yang dibutuhkan pada kolom kartu garansi.
2. Simpan bukti pembelian dan kartu garansi ini.

ARISA

- LED AL24-S100
- LED AL29-S100
- LED AL32-S100

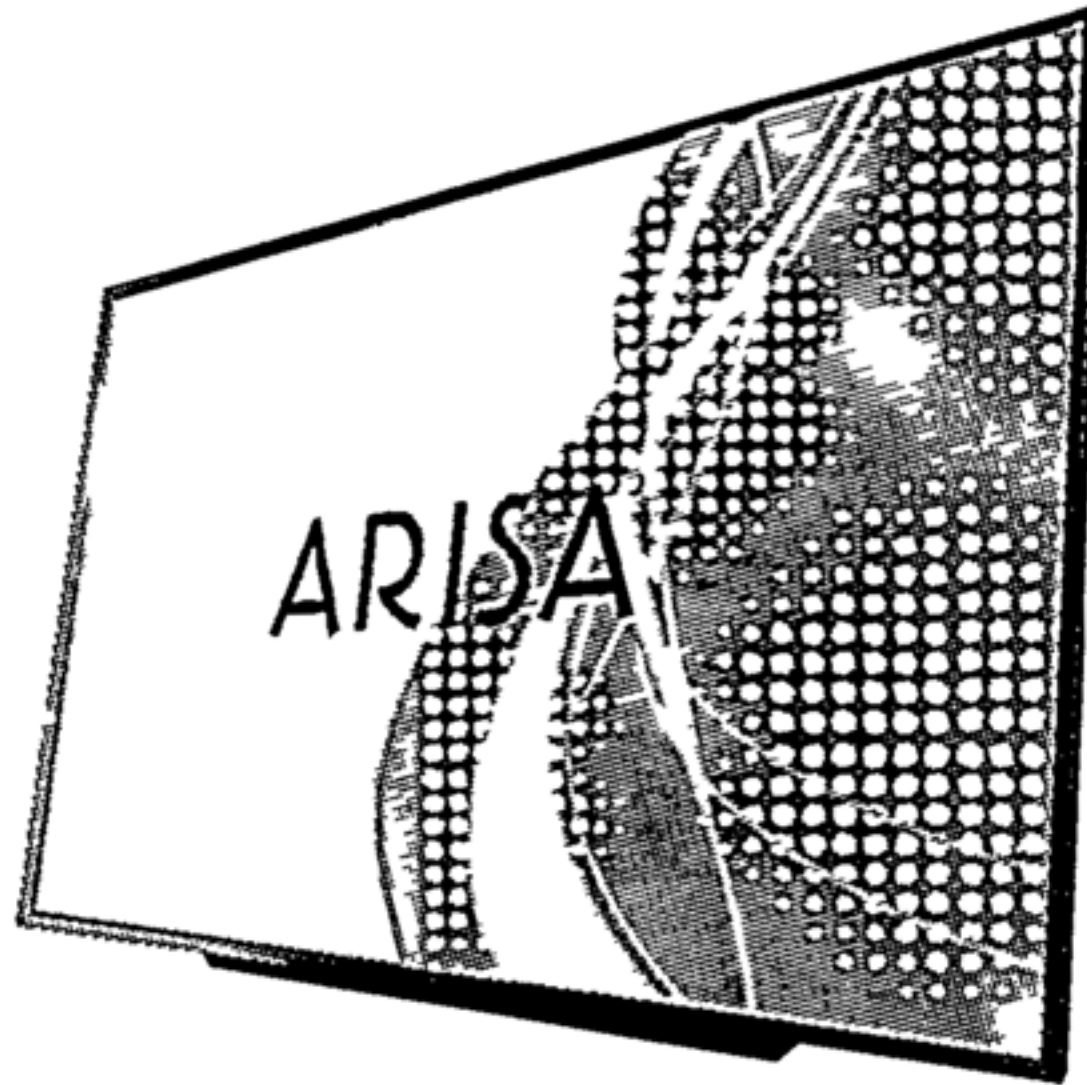

Diproduksi oleh :
PT ARISAMANDIRI PRATAMA
Jl. Raya Karangawen Km 20 Demak 59566
Jawa Tengah - Indonesia

* Garansi hanya berlaku di wilayah Indonesia

ARISA


ARISA

TV LED ARISA


(LED AL24-S100/LED AL29-S100/LED AL32-S100)

TOMBOL PADA TV

MODEL : LED AL24-S100

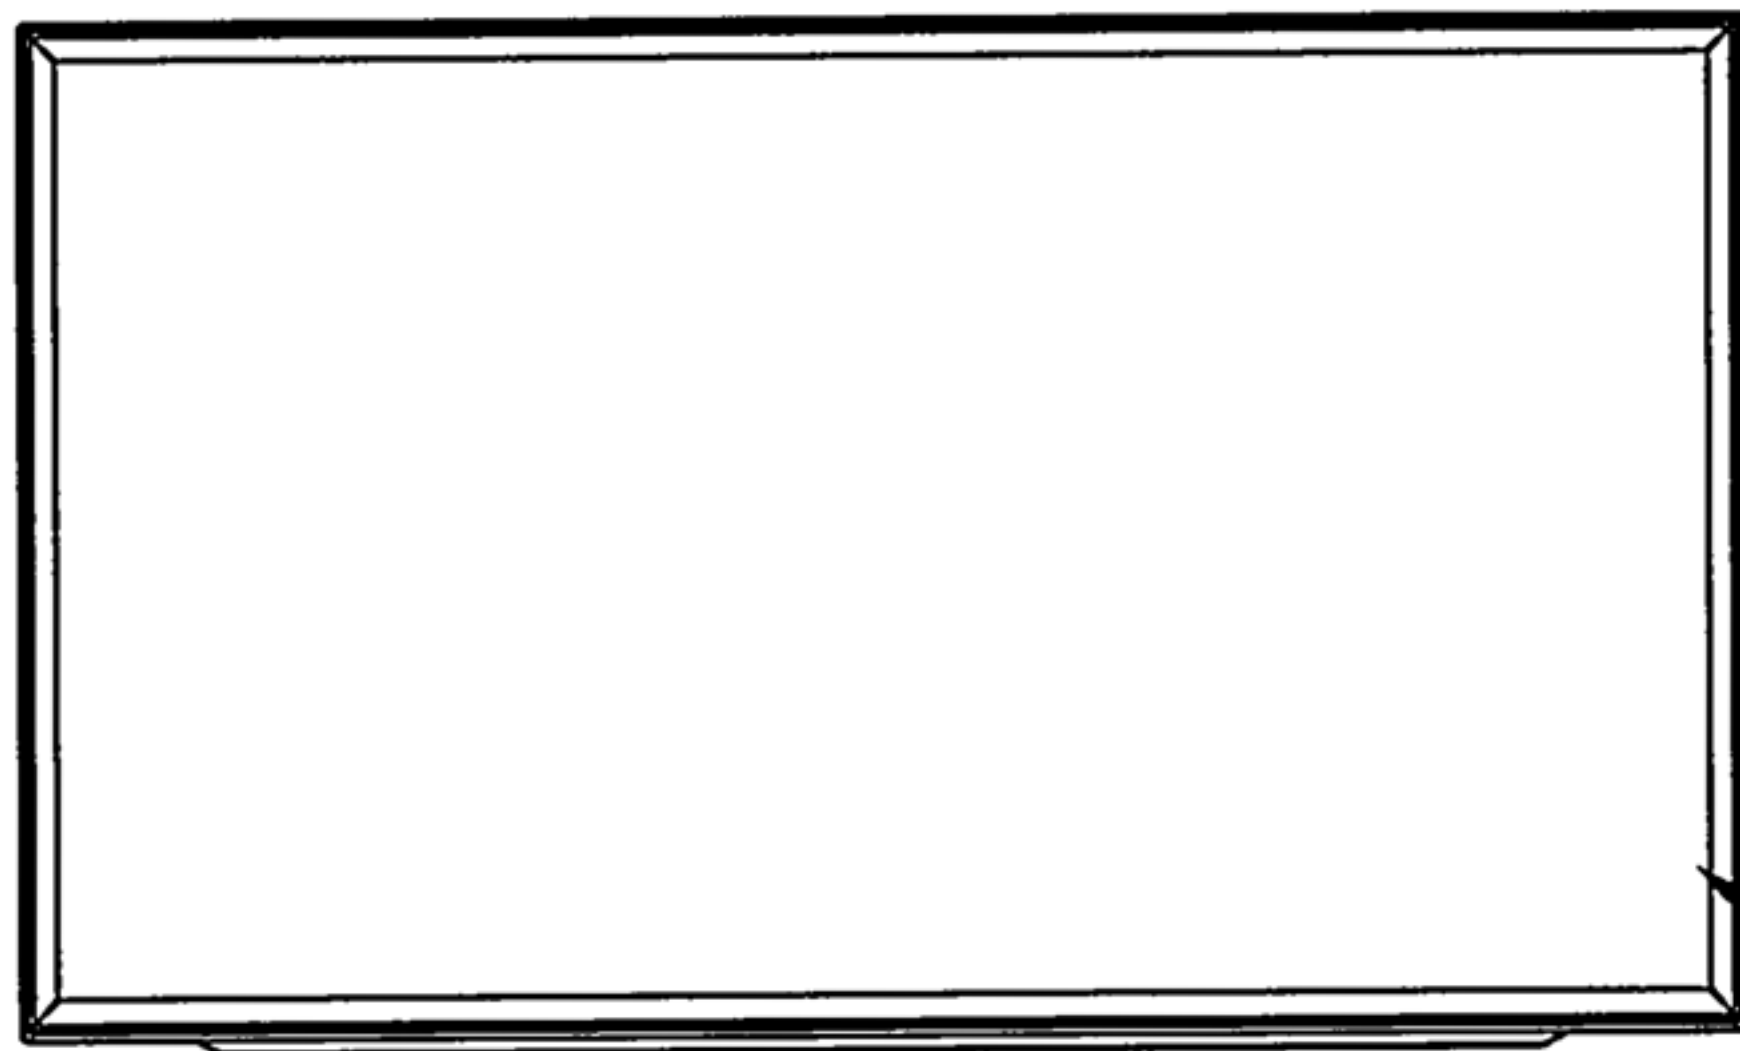

MODEL : LED AL32-S100/LED AL29-S100

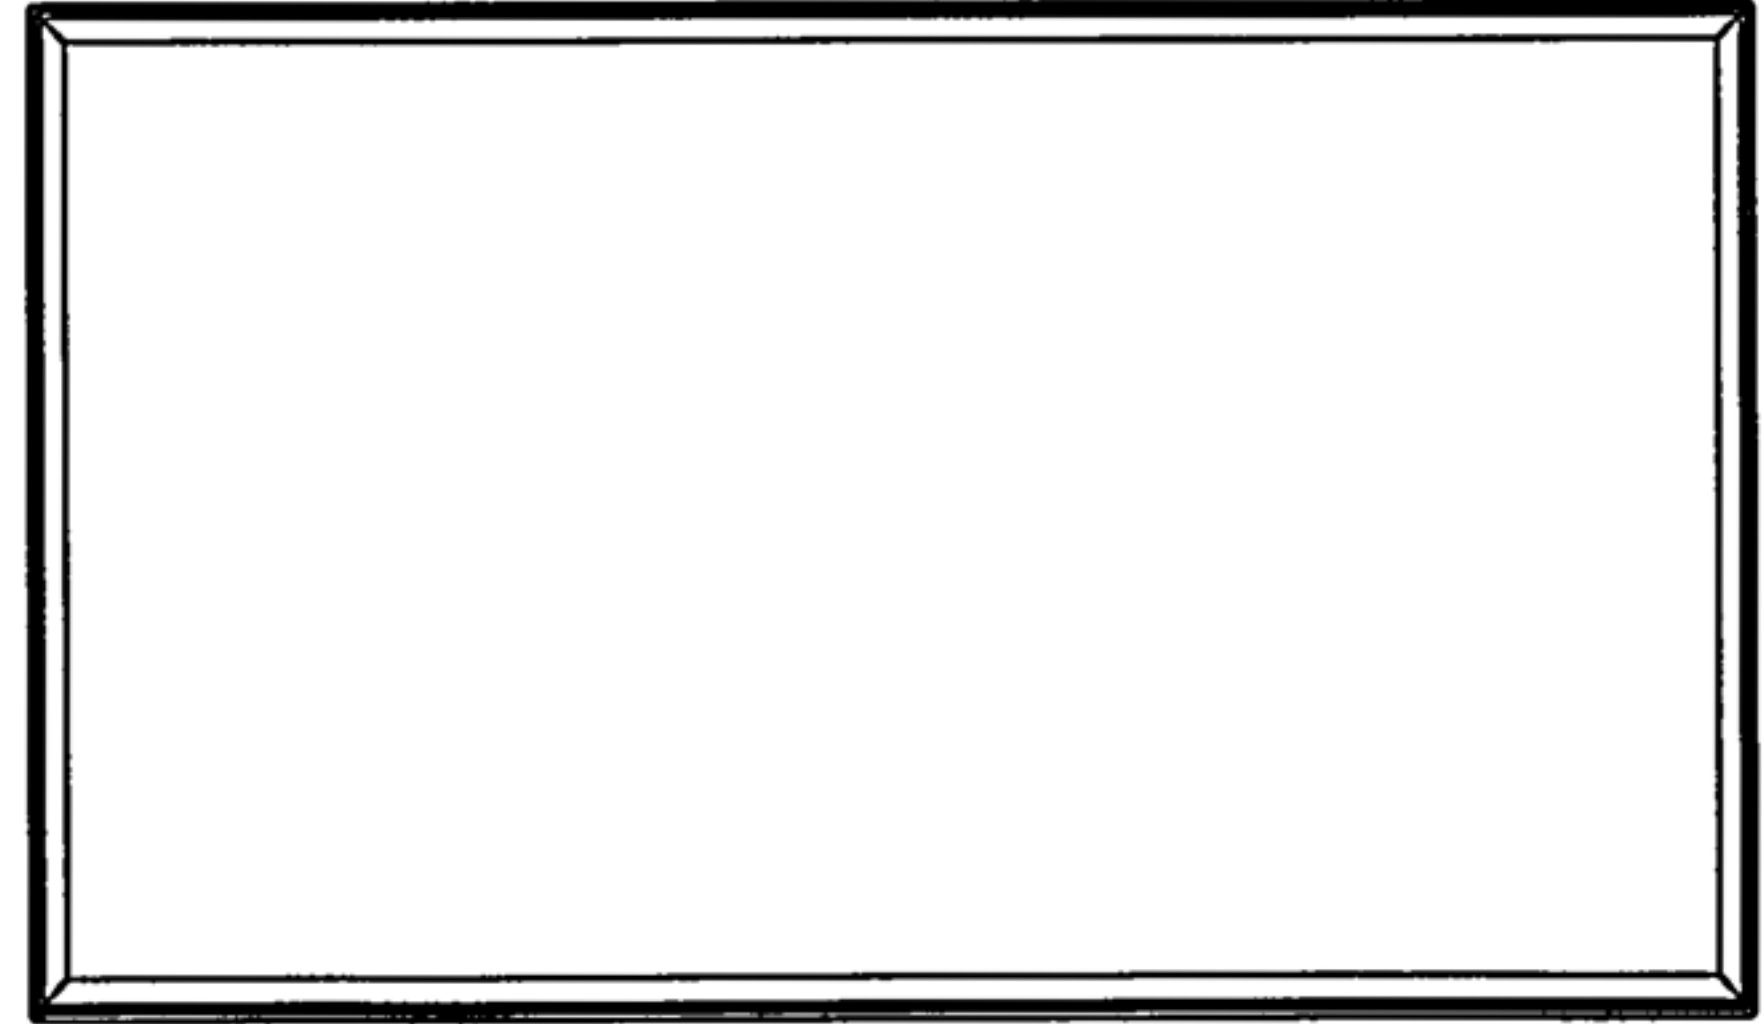

 : Menyalakan TV atau layar siaga.

Menu : Menampilkan menu utama atau tekan untuk kembali ke menu sebelumnya.


VOL -/+ : Untuk menambah/mengurangi volume pada sistem menu berfungsi sebagai pengarah kanan/kiri.

PRO -/+ : Pengarah naik/turun pada daftar saluran. Pada sistem menu berfungsi sebagai pengarah atas/bawah.


SOURCE : Tekan untuk memilih sumber masukan.

SOKET

MODEL : LED AL24-S100

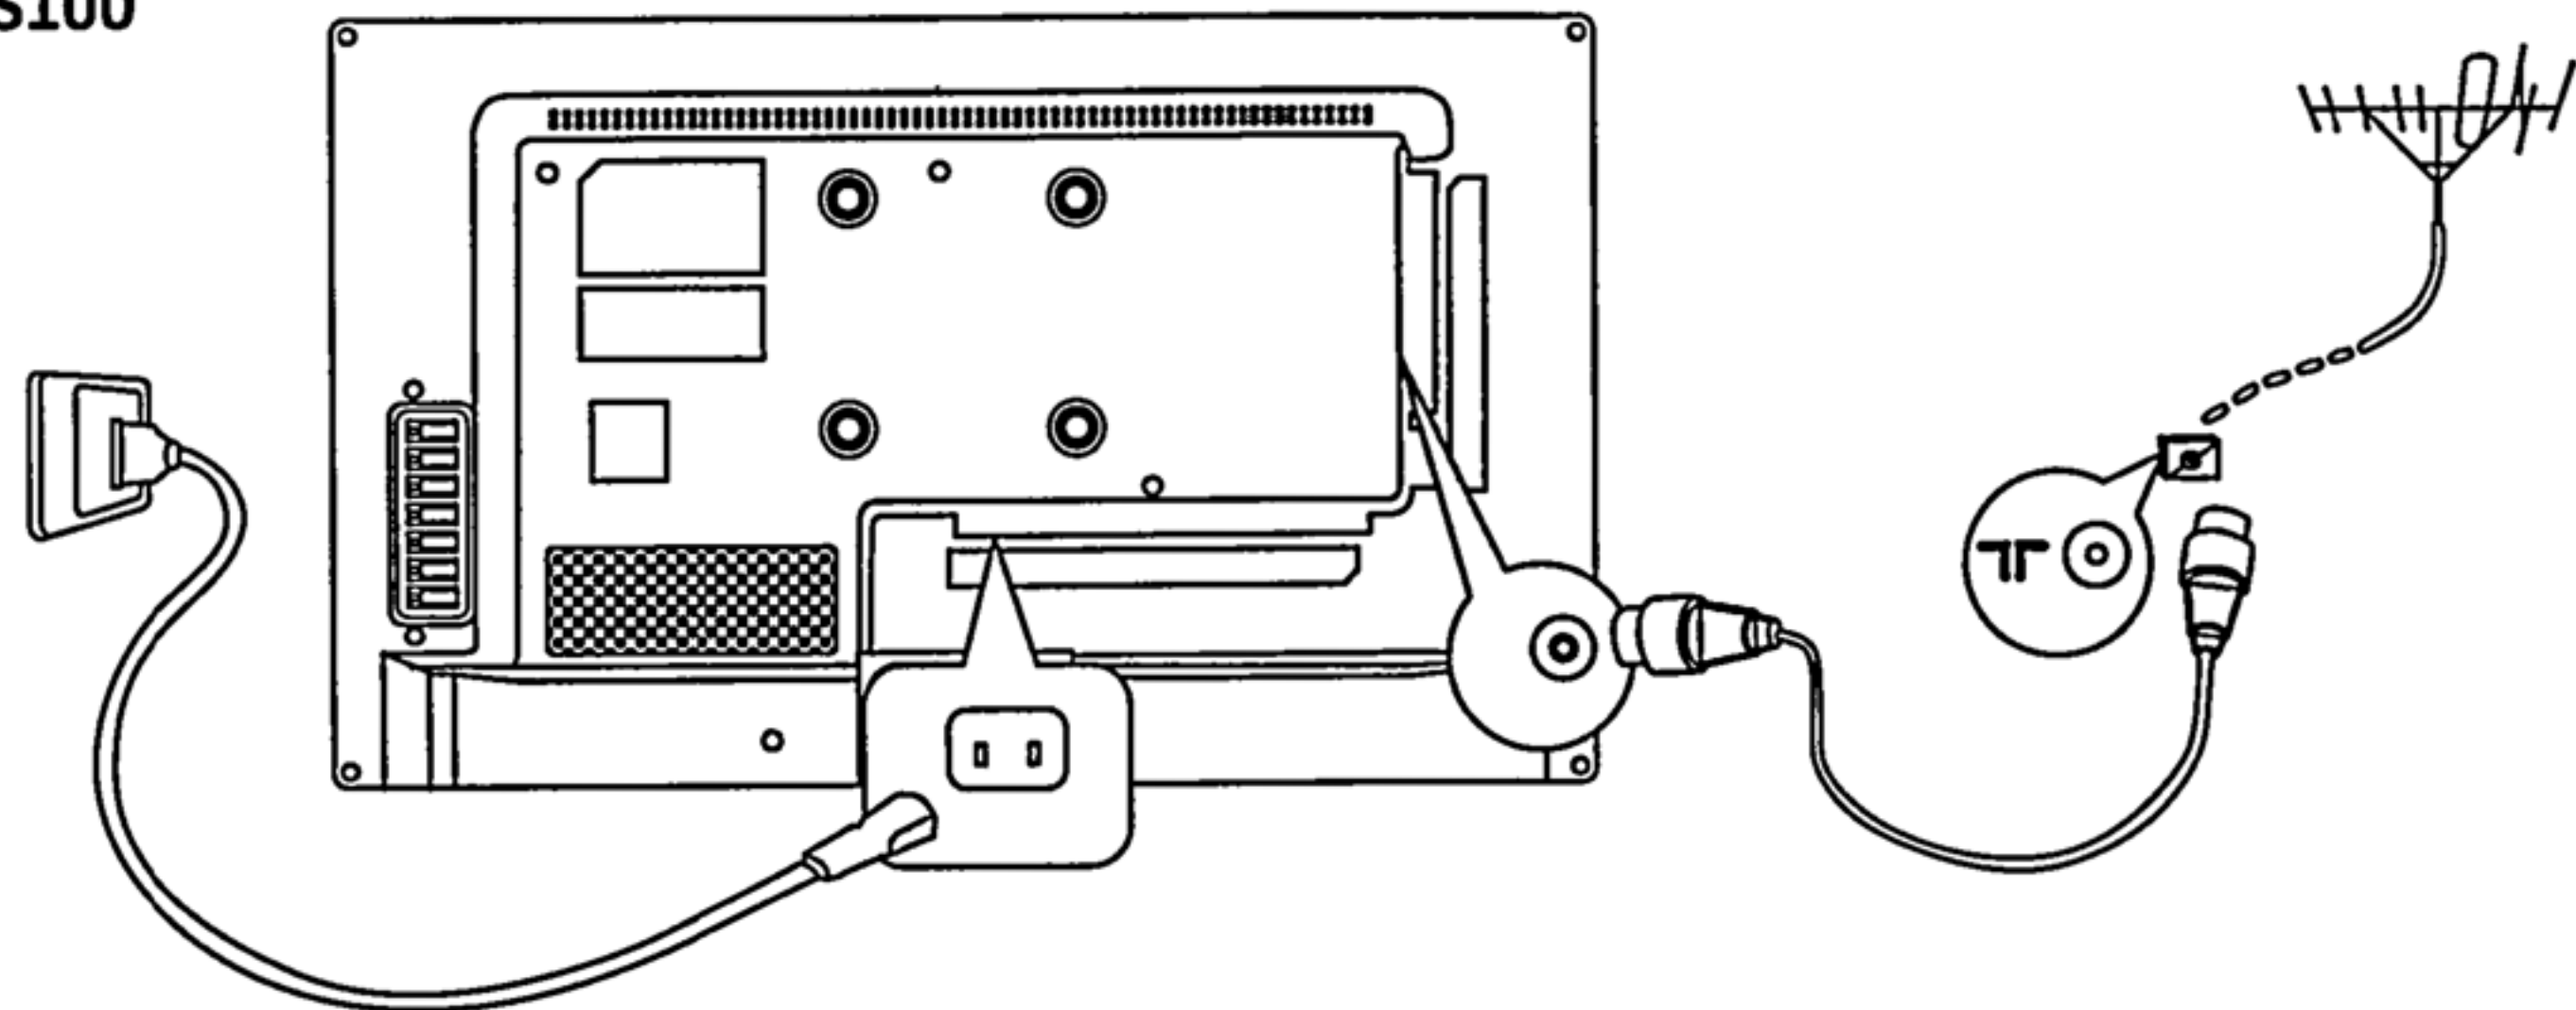

MODEL : LED AL29-S100
LED AL32-S100

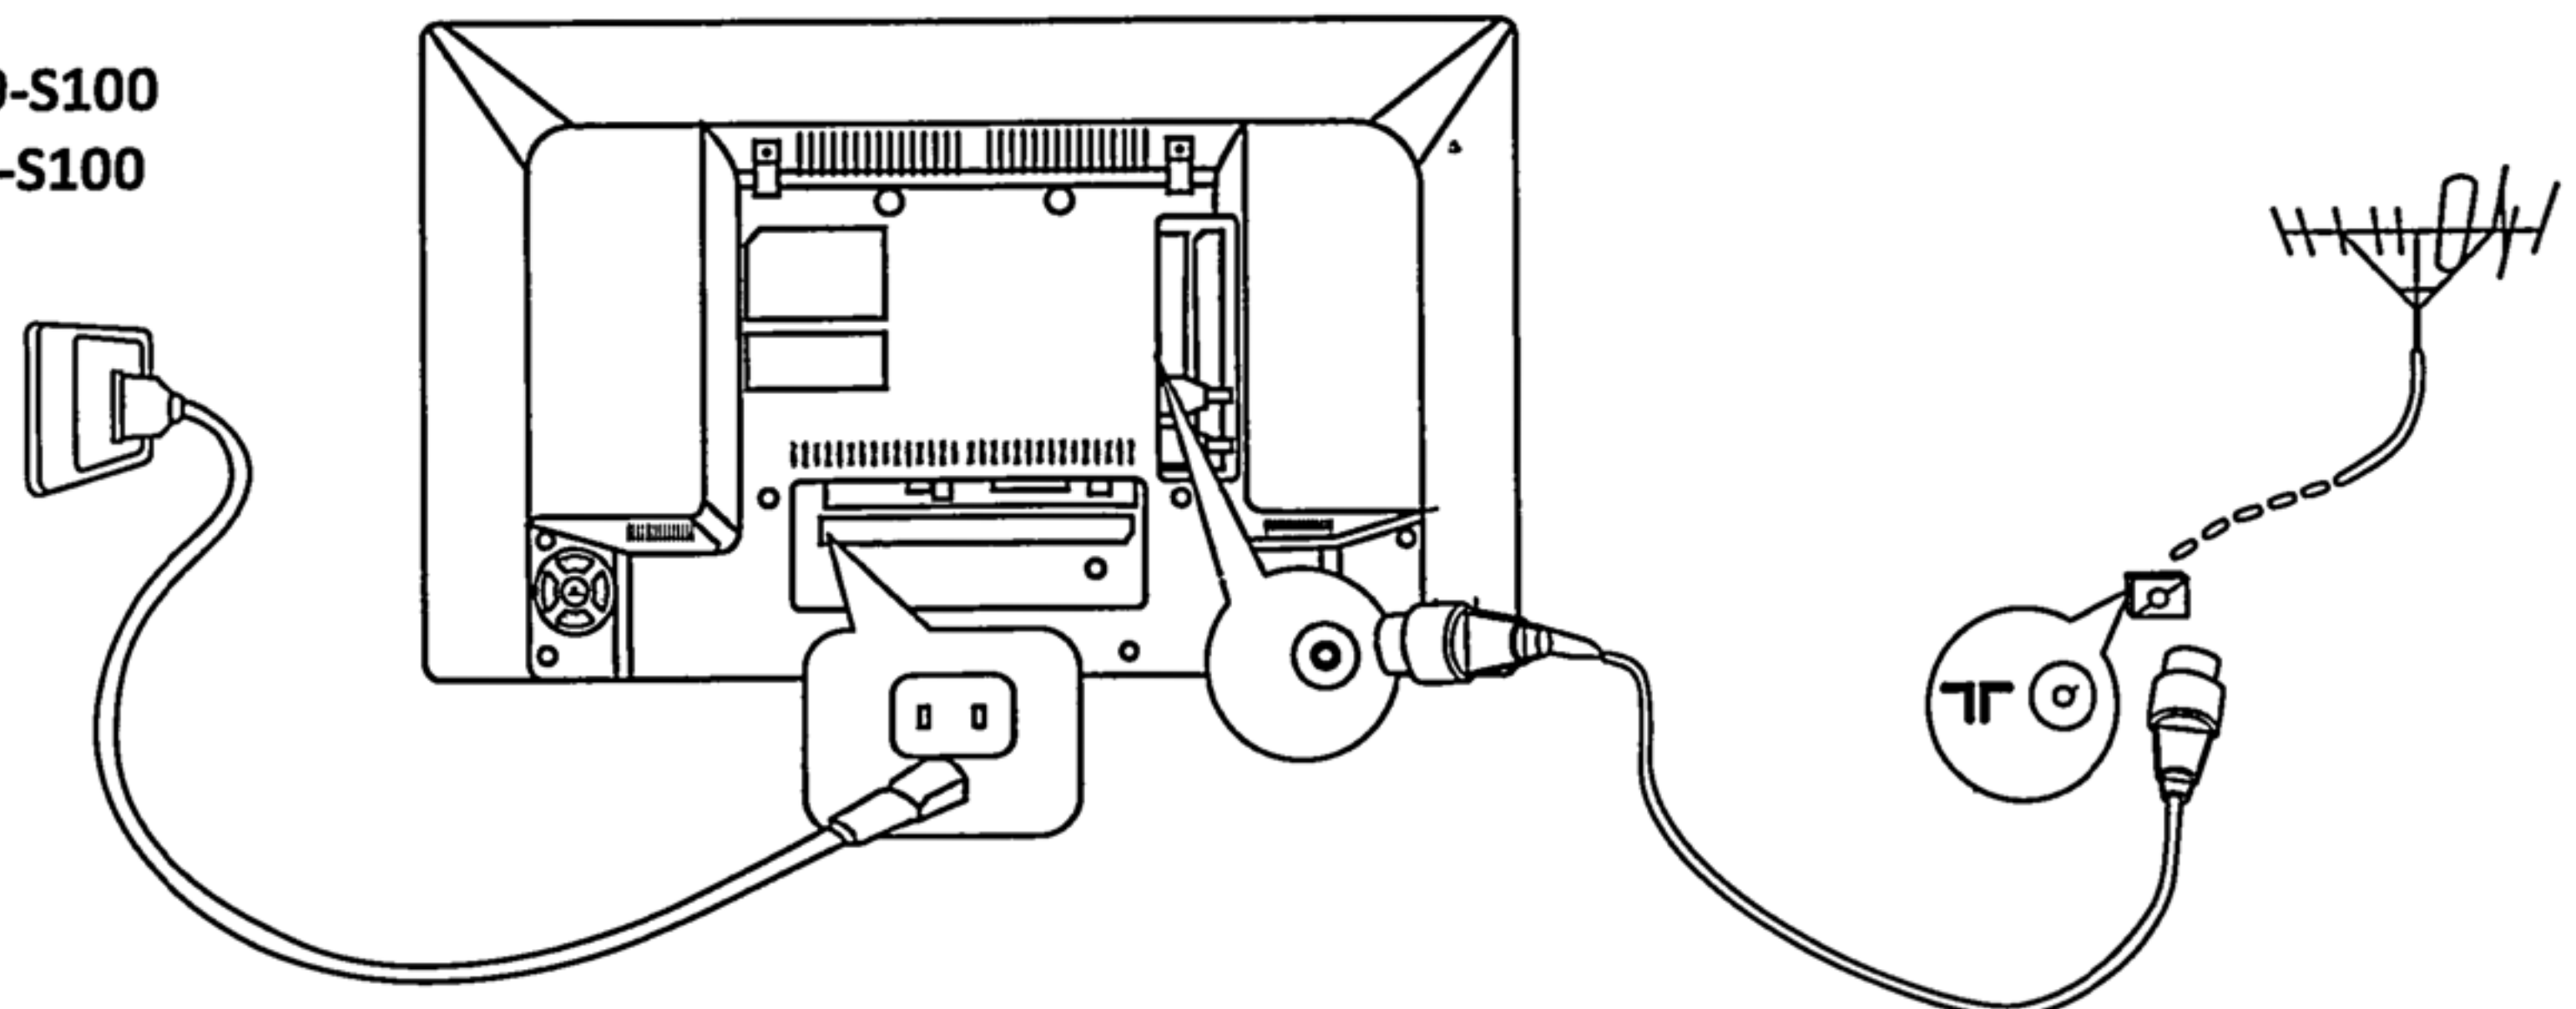



Soket USB (input) : menghubungkan perangkat USB.
(Lokasi dan jumlah soket bervariasi tergantung pada model)



Soket Mini AV Audio + Video (output) : menghubungkan VCR untuk merekam suatu program. Anda harus tetap menghidupkan saluran yang sedang anda rekam.



Soket HDMI (input) : menghubungkan komputer/DVD Player untuk memutar data video/audio. Menyediakan koneksi digital tanpa kompresi yang memuat video dan audio melalui satu kabel steker mini terpadu.




Soket AC IN (input) : menghubungkan TV dengan Sumber tegangan AC.



Soket Video/Y Pb Pr/Y Cb Cr (input): menghubungkan perangkat yang memiliki komponen soket video, seperti pemutar DVD. Komponen soket dapat tersambung jika perangkat yang anda hubungkan cocok dengan Y Pb Pr atau Y Cb Cr.



PC/AV/COMPONENT AUDIO IN : menghubungkan perangkat seperti recorder, camcorder, penerima satelit, pemutar DVD atau perangkat permainan. Soket audio in dimiliki oleh soket AV, VGA dan Y Pb Pr.




Soket VGA (input) : menghubungkan komputer/PC.



Soket ANTENA IN (input) : menghubungkan TV dengan Antena luar.

PENGATURAN REMOTE CONTROL

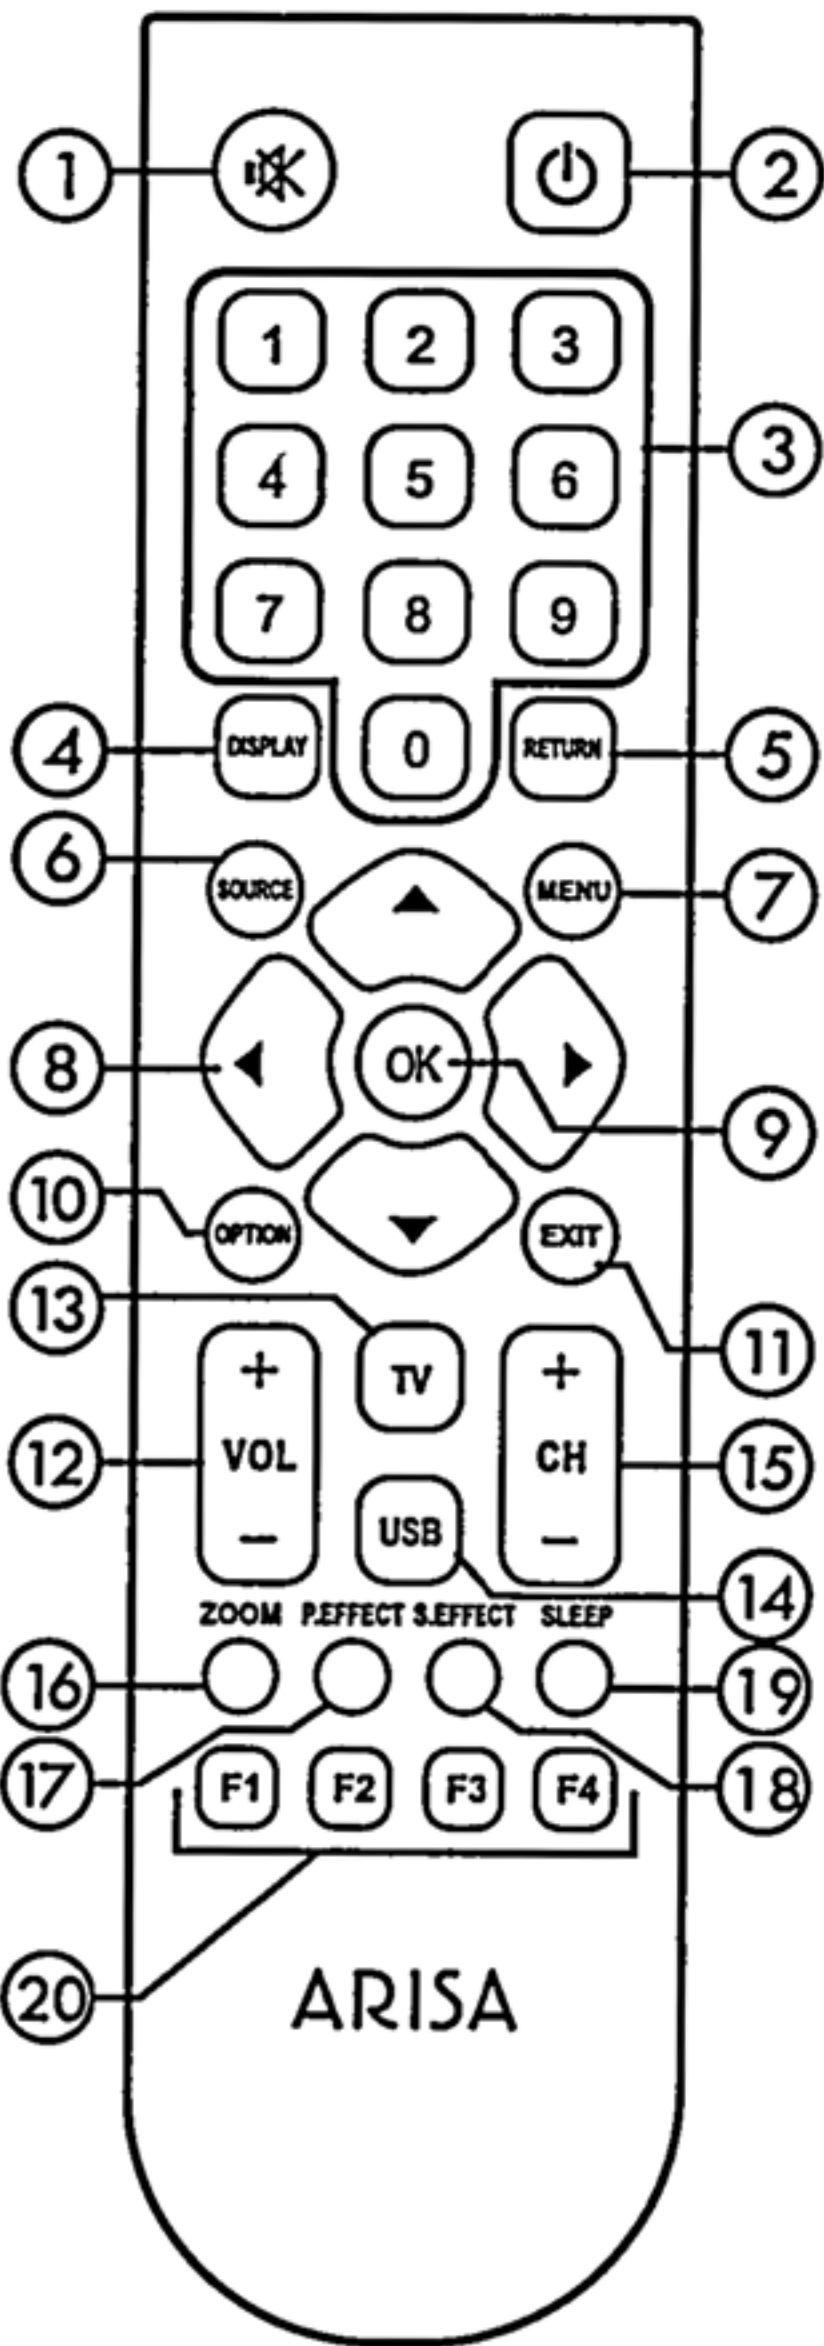

1. Mute : tekan untuk menghilangkan suara, tekan lagi untuk mengembalikannya.
2. ON/OFF : menyalakan/mematikan TV.
3. 0-9 : memasukkan nomor saluran.
4. Display : menampilkan informasi saluran.
5. Return : kembali ke saluran sebelumnya.
6. Source : menampilkan sumber masukan.
7. Menu : menampilkan susunan menu.
8. $\blacktriangleleft \blacktriangleright$: memilih salah satu item dalam susunan menu dan menyetel pengaturan menu.
9. OK : konfirmasi pilihan anda.
10. Option : daftar saluran.
11. Exit : Keluar dari susunan menu.
12. VOL +/- : menambah/mengurangi volume TV.
13. TV : masuk ke mode TV
14. USB : masuk ke mode USB.
15. CH +/- : memindai naik/turun pada daftar saluran yang ada.
16. Zoom : memilih ukuran gambar.
17. P.Effect : masuk ke dalam setelan gambar pilihan.
18. S.Effect : masuk ke dalam setelan suara pilihan.
19. Sleep : pengaturan waktu TV mati otomatis.
20. F1-F4 : Pada beberapa mode, tekan untuk memilih fungsi yang tepat.

SPESIFIKASI	Model	Konsumsi Daya		
	LED AL24-S100	24" : 30 Watt	Tegangan Sistem TV	: 110-240 VAC, 50/60 Hz
	LED AL29-S100	29" : 40 Watt	Sistem AV	: PAL BG/DK/I ; SECAM-D/K; NTSC-M
	LED AL32-S100	32" : 45 Watt	Output suara	: 2 x 5 W
			Spesifikasi Panel	- Lampu latar : LED Aspek rasio : 16:9
			- Resolusi	: 1366x768
			Format video komponen/HDMI	: sampai 1080P
			Resolusi masukan komputer	: sampai SXGA
			Terminal	: Antena, AV in, HDMI, VGA, Komponen, AV out, USB

PENGOPERASIAN

1. Masukkan baterai AAA pada remote control.
2. Sambungkan kabel power ke televisi, kemudian langsung hubungkan ke stop kontak.
TV hanya boleh dihubungkan ke sumber AC, tidak boleh dihubungkan dengan sumber DC.
Bila steker terlepas dari kabel, jangan menghubungkan dengan sumber tegangan karena berisiko terkena kejutan listrik.
3. Hubungkan antena luar ke soket ANTENNA IN pada bagian belakang TV, soket antena (75 OHM - VHF/UHF/kabel) dapat dihubungkan dengan antena luar atau perangkat tetap.
4. Ketika dihidupkan, TV akan menyala secara langsung atau standby/siaga.
Bila indikasi power menyala, TV dalam keadaan standby. Tekan tombol  pada remote/TV untuk menyalakannya.

Menyalakan TV

1. Hubungkan antena luar ke soket **ANTENNA IN** pada bagian belakang TV.
2. Sambungkan kabel power ke televisi terlebih dahulu, kemudian ke stop kontak.
3. Nyalakan TV dengan menekan tombol power.


Mematikan TV

1. Untuk mengkondisikan mode siaga, tekan tombol 'Power' pada remote control.
TV tetap dalam kondisi siap, dengan konsumsi daya kecil.
2. Untuk mematikan TV, lepaskan AC Cord dari stop kontak.

PENGATURAN

MENU UTAMA

Ikuti petunjuk berikut untuk menjelaskan bagaimana cara mengakses dan mengoperasikan menu utama. Tekan tombol 'Menu' untuk menampilkan menu utama. Tekan tombol arah kanan-kiri untuk memilih menu. Tekan OK untuk melihat sub-menu.

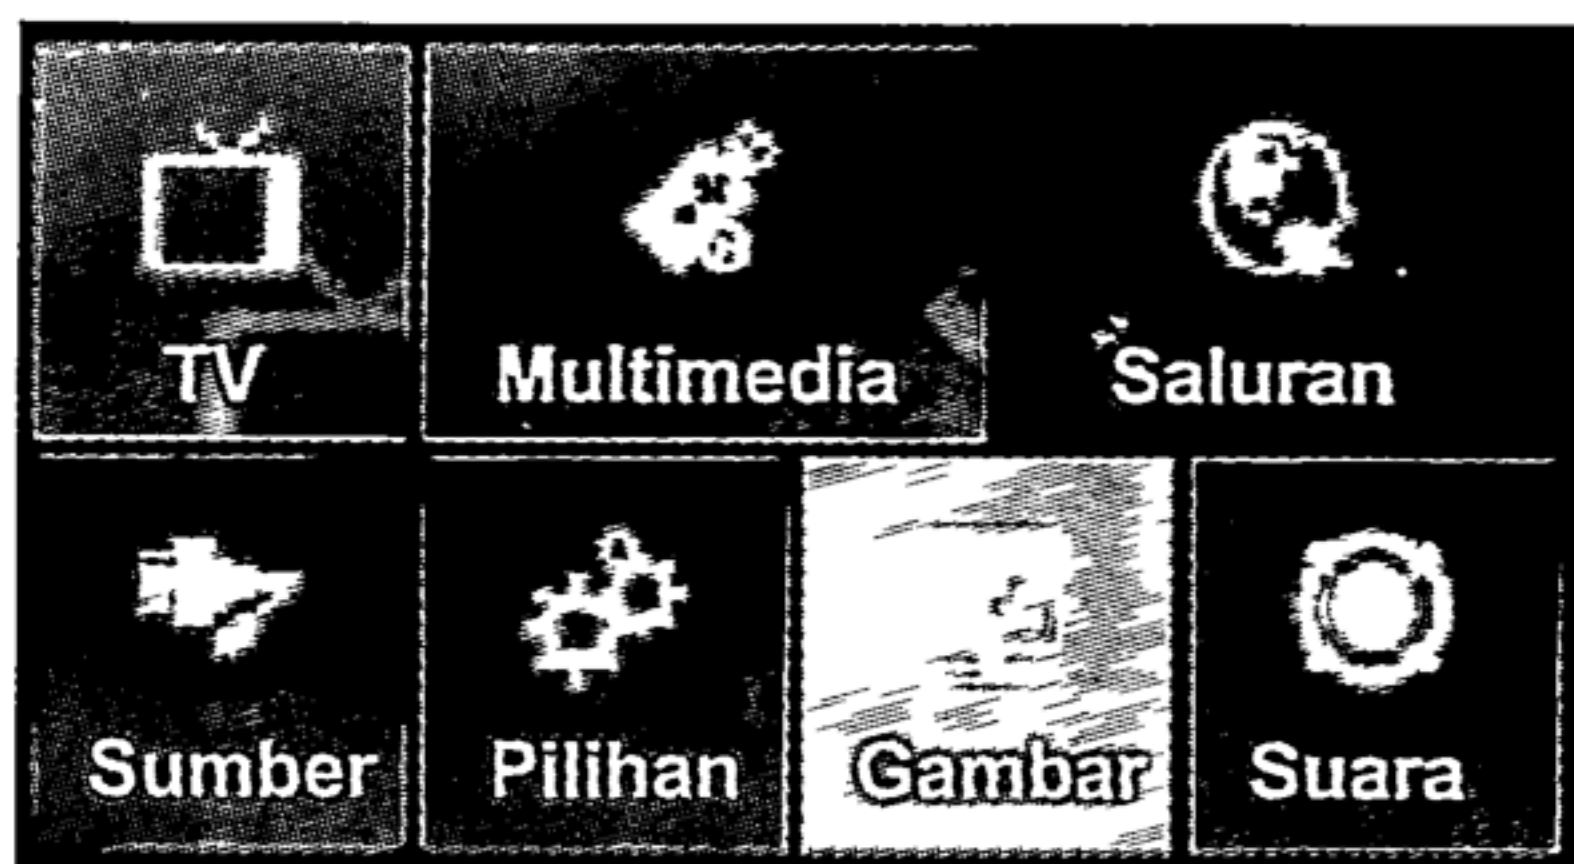

1. TV

Untuk memilih masukan TV, pilih ikon 'TV' tekan OK.

2. MULTIMEDIA



Sambungkan dengan perangkat USB. Tekan 'Menu' dapat menampilkan menu media dan anda dapat menekan tombol arah naik-turun/kanan-kiri untuk memilih jenis multimedia. Pilih ikon 'Multimedia', tekan OK. Tekan tombol arah kanan kiri untuk memilih jenis multimedia.

Catatan : Bila tidak ada perangkat USB terhubung, tampilan penghubung USB tidak akan ditampilkan.

Tayangan Sinema

1. Pilih 'Tayangan Sinema' dan tekan OK untuk masuk ke daftar USB.
2. Pilih tombol 'Menu' untuk menampilkan Menu Kontrol.
Pilihan menuanya Jeda/Main, FB, FF, Sebelumnya, Selanjutnya, Berhenti, Mengulang, Set A-B, Daftar Main, Info., Maju dengan lambat, Maju, Waktu yang di tuju, kecerahan, Kontras.
3. Tekan Tombol OK untuk konfirmasi setelan anda.
4. Tekan tombol Menu atau EXIT untuk keluar dari menu kontrol.

Tayangan Foto

1. Pilih 'Tayangan Foto' dan tekan OK untuk masuk ke daftar USB.
2. Pilih tombol 'Menu' untuk menampilkan Menu Kontrol.
Pilihan menuanya Jeda/main, Sebelumnya, Selanjutnya, Putar ke kanan, Putar ke kiri, Musik menyala/padam, Daftar main, Perbesar, Perkecil, Mengulang, Kecerahan, Kontras, Merekam, Info.
3. Tekan Tombol OK untuk konfirmasi setelan anda.
4. Tekan tombol Menu atau EXIT untuk keluar dari menu kontrol.

Tayangan Musik

1. Pilih 'Tayangan Musik' dan tekan OK untuk masuk ke daftar USB.
2. Pilih tombol 'Menu' untuk menampilkan Menu Kontrol.
Pilihan menuanya Jeda/Main, FB, FF, Sebelumnya, Selanjutnya, Berhenti, Mengulang, Mute, Daftar Main, Info., Waktu yang di tuju.
3. Tekan Tombol OK untuk konfirmasi setelan anda.
4. Tekan tombol Menu atau EXIT untuk keluar dari menu kontrol.


Tayangan Teks

1. Pilih 'Tayangan Teks' dan tekan OK untuk masuk ke daftar USB.
2. Pilihan tombol 'Menu' untuk menampilkan Menu Kontrol. pilihan menunya Halaman sebelumnya, Halaman selanjutnya, Sebelumnya, Selanjutnya, Berhenti, Musik menyala/padam, Daftar musik, info.
3. Tekan Tombol OK untuk konfirmasi setelan anda.
4. Tekan tombol menu atau EXIT untuk keluar dari menu kontrol.

Permainan

Tekan tombol OK untuk masuk.

4. SALURAN

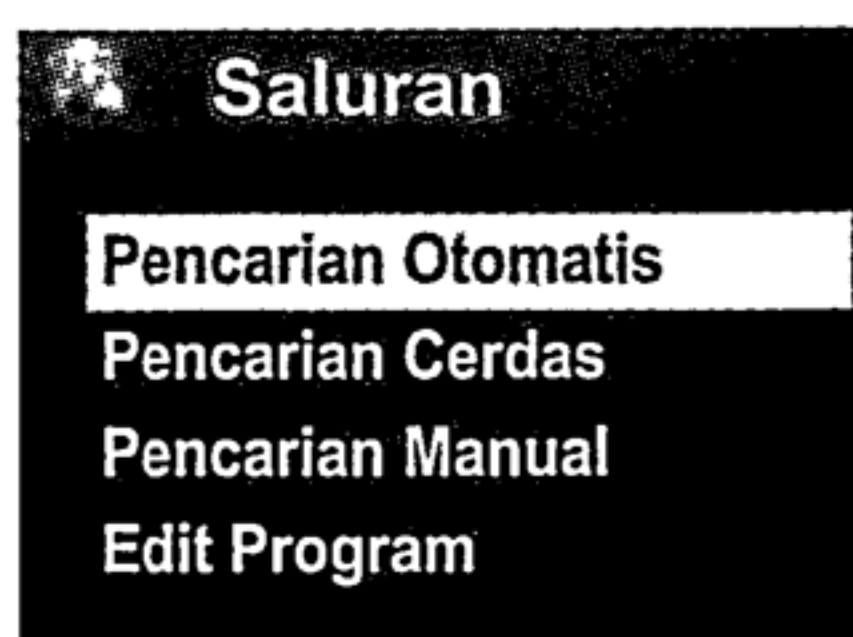

Ikon 'Saluran' memungkinkan anda untuk mencari dan menyimpan saluran yang anda inginkan.

Pencarian Otomatis : Mencari dan menyimpan saluran yang aktif secara otomatis.


Pencarian Cerdas : Menyimpan saluran yang sudah ada dan menyimpan saluran baru pada akhir daftar saluran.

Pencarian Manual : Mencari dan menyimpan saluran secara manual.

Edit Program : Menghapus, menyunting, mengganti atau melewati saluran.

5. SUMBER

Tekan tombol 'Sumber', untuk memilih ikon tekan tombol arah naik turun. Pilih 'OK' untuk konfirmasi pilihan, pilih 'Menu' untuk keluar dari pilihan.

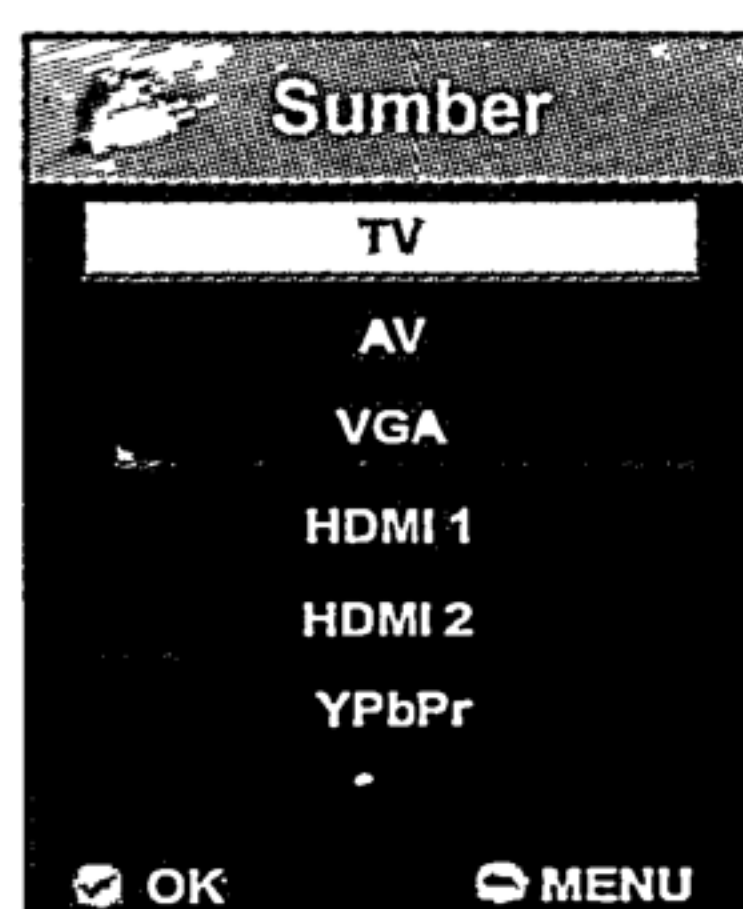

6. PILIHAN

Pilih 'Pilihan' pada menu utama untuk menyorot pilihan pertama. Tekan tombol naik turun untuk memilih, tekan tombol kanan/kiri atau OK untuk pengaturan ikon yang dipilih. Tekan tombol 'Menu' untuk menyimpan dan kembali ke menu sebelumnya.



Kunci : penguncian program dengan menggunakan password, sehingga membantu mengontrol program yang layak ditonton oleh keluarga anda. Caranya dengan mengunci sistem pada posisi Aktif, menu akan berubah.

- Atur Password : mengatur kata kunci

- Blokir Program : mengunci program yang anda atur.

Catatan : Kata kunci awal 0000. Jika anda lupa kata kunci, masukkan angka 0812 untuk menerima kata kunci yang telah ada.

Bahasa OSD : Tekan OK untuk masuk ke sub-menu.

Pengaturan Startup : Mengatur gambar awal.

Sleep Timer : Mengatur periode waktu setelah TV menyala ke mode siaga, untuk mengatur periodenya gunakan tombol arah kanan/kiri. Untuk mengabaikan fungsi ini, pilih Non-aktif.

Otomatis Padam Sementara : Pilih Aktif untuk mengatur TV menjadi mode siaga sesuai waktu yang telah diatur.

Catatan : TV akan mati secara otomatis jika tidak ada sinyal selama 10 menit.

Layar : Tersedia pada mode VGA, untuk mengatur tampilan gambar.

Pengaturan Standar : Pilih 'Ya' untuk menyimpan setelan awal pabrik.

Perbaharui Perangkat Lunak : Memperbaharui perangkat lunak lewat USB dari perangkat unduhan.

7. GAMBAR



Pilih 'Gambar' dan tekan tombol OK untuk pengaturan gambar.

Lampu Latar : Mengatur kecerahan cahaya latar.

Mode Gambar : Mengatur mode gambar (Standar, Dinamis, Sedang dan Pengguna)

Rasio Gambar : Memilih skala gambar (Otomatis, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 dan Panorama)

Kecerahan : Mengatur kecerahan gambar.

Kontras : Mengatur perbedaan area terang dan gelap.

Warna : Mengatur kekayaan warna.

Ketajaman : Mengatur ketajaman pada tepi gambar.

Rona : Menyeimbangkan warna antara merah dan hijau.

Temperatur Warna : Mengatur suhu warna gambar (Sejuk, Sedang, Hangat)

Peredam Bising : Non-aktif, Rendah, Sedang, dan Tinggi.

8. SUARA

Pilih 'Suara' dan tekan OK untuk pengaturan suara.

Mode Suara : Penggund, Standar, Musik, Sinema dan Olahraga.

Seimbang : Atur volume antara speaker kiri dan kanan. Atur ke '0' untuk kondisi normal.

Efek Suara Surround : Untuk mengaktifkan pilih Aktif, untuk menonaktifkan pilih Non-aktif.


EQ : Mengatur setelan frekuensi suara.

Sound	
Mode Suara	Olahraga
Seimbang	0
Efek Suara Surround	Non-aktif
EQ	

PERHATIAN




Jangan menutup lubang ventilasi pada penutup belakang TV.

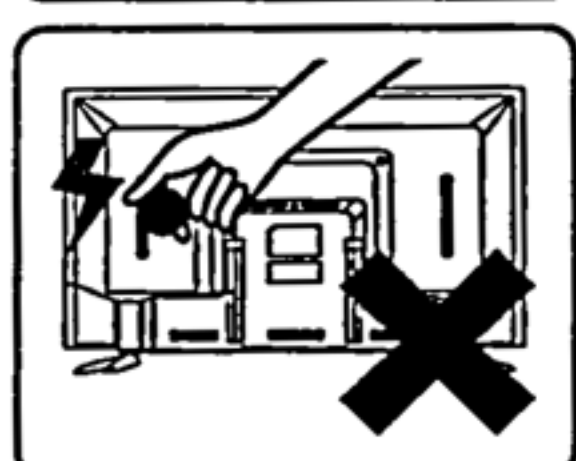


Jangan memasukkan benda ke dalam lubang TV.




Jangan menyentuh dan menekan permukaan layar TV.

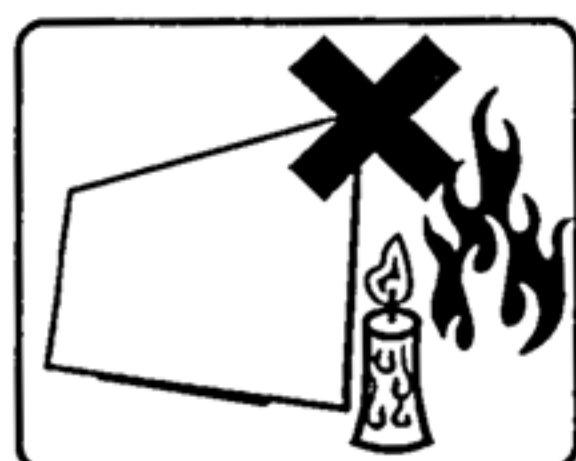


Jangan meletakkan TV di dekat sumber api.

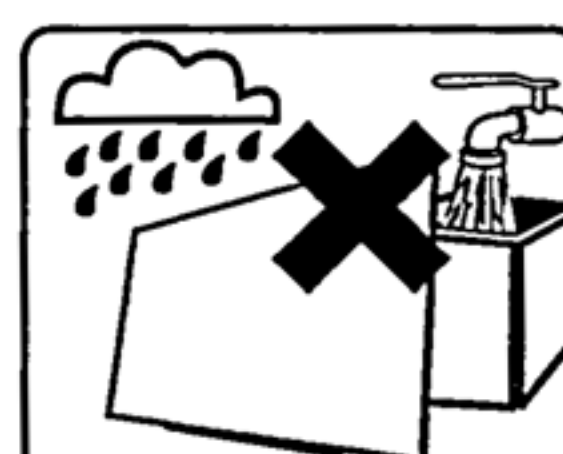


Jangan meletakkan TV di tempat lembab/basah.

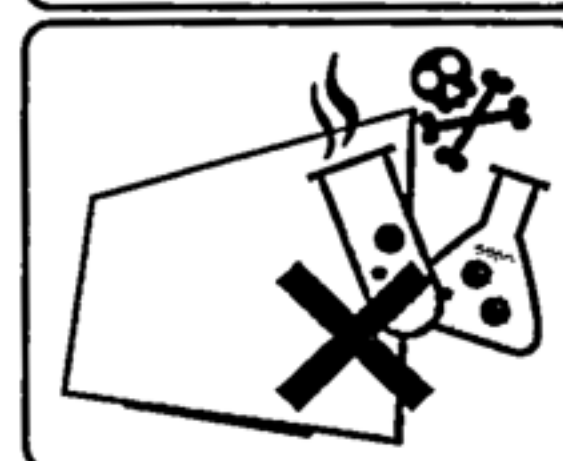

Jangan meletakkan benda kimia di dekat TV.

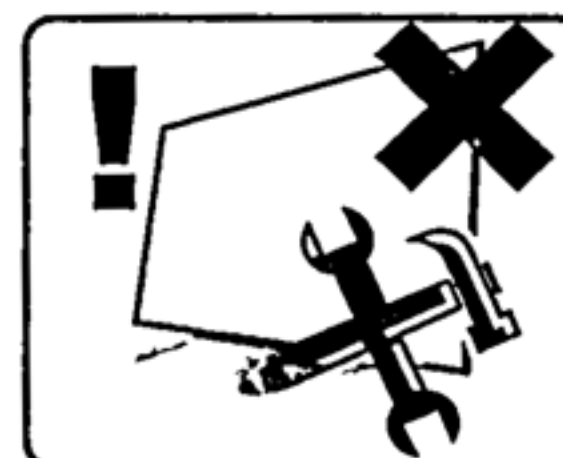

Bila terjadi kerusakan, jangan membuka unit dan mereparasi sendiri. Segera hubungi Service Center ARISA terdekat.

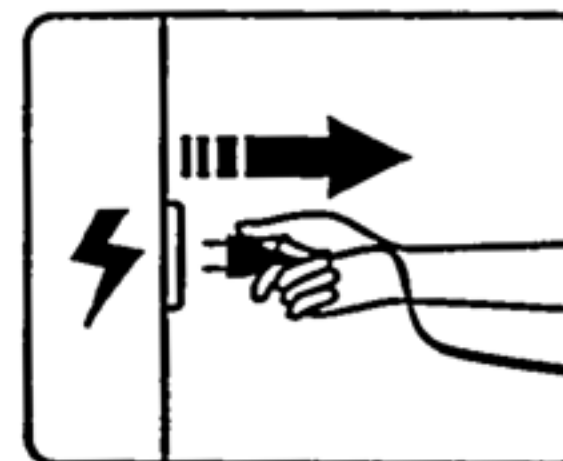

Lepaskan AC Cord dari sumber listrik bila :
- Unit tidak digunakan dalam waktu yang lama.
- Unit mengalami gangguan kerusakan.

PERAWATAN

1. Bersihkan unit dengan mengelap permukaan layar menggunakan kain bersih yang lembut dan kering atau dengan cairan khusus.
2. Jangan menggunakan air atau pembersih bahan kimia untuk membersihkan layar karena akan merusak layar.
3. Saat membersihkan layar, jangan menekan permukaan terlalu keras.

PERINGATAN DAN FUNGSI USB

1. Beberapa perangkat penyimpan tidak standar mungkin tidak dapat dikenali. Silahkan mengganti dengan perangkat yang standar.
2. Sistem ini mendukung format berkas dibawah :
Gambar : JPEG, BMP, PNG.
Video : H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, dll.
Audio : Mp3
3. Jika sistem tidak dapat membaca file dan file tidak dapat bekerja dengan normal, mungkin file melebihi batas dari sistem (maks. 20 Mbps) atau file mengalami kerusakan.
Untuk menghindari kerusakan sistem atau peralatan, jangan melepas sambungan ketika sistem sedang membaca atau mengirimkan data.
4. Jika mengalami gangguan saat unit beroperasi, silahkan merestart unit, lepaskan perangkat sambungan kemudian pasang kembali.
5. Sistem pada TV dapat membaca perangkat USB 1.1 dan USB 2.0 seperti U-disk, Mp3 Player, Hard disk bergerak, dll.
6. Untuk mendapatkan kualitas audio/video yang lebih bagus, disarankan untuk menggunakan perangkat luar standar dengan USB 2.0.

PEMECAHAN MASALAH

Masalah - masalah yang biasa timbul pada TV anda dapat diselesaikan dengan mengikuti petunjuk sebagai berikut :

Tidak ada gambar, tidak ada suara

1. Periksa kembali, apakah AC Cord tidak bekerja.
2. Periksa kembali, terdapat hubungan listrik atau tidak.
3. AC Cord tidak terhubung dengan baik ke sumber listrik.
4. Diperiksa steker kabel kendur atau tidak.

Tidak berwarna

1. Ubah pengaturan warna.
2. Atur saturasi/kepekatan warna.
3. Periksa saluran lain, mungkin siaran yang diterima program hitam putih.

Remote Control tidak bekerja

1. Diperiksa apakah baterai telah terisi.
2. Baterai tidak terpasang dengan benar.
3. Kabel power tidak terhubung.
4. Ganti dengan baterai baru.

Tidak ada gambar, Suara normal

1. Atur kecerahan dan kontras.
2. Kemungkinan ada gangguan dari pemancar.

Gambar normal namun tidak ada suara

1. Naikkan volume.
2. Barangkali volume dalam setelan mute, tekan tombol 'Mute' untuk mengembalikan suara.
3. Ubah sistem suara.
4. Kemungkinan ada gangguan dari pemancar.

Garis putus - putus/Berbintik/Bergaris

Biasanya disebabkan oleh gangguan lokal, seperti interferensi sistem pengapian mobil, lampu, pengering rambut, bor listrik, atau peralatan listrik lainnya. Jaga jarak dan atur antena untuk meminimalkan gangguan.

Layar gelap pada mode VGA

Kemungkinan TV tidak dapat membaca resolusi komputer anda. Disarankan untuk merubah ke resolusi standar dari sistem windows.

Bintik putih dan Interferensi

1. Atur posisi dan arah antena anda.
2. Periksa sambungan antena.
3. Periksa saluran lain, mungkin ada gangguan dari pemancar.


Berbayang

Disebabkan karena TV mengikuti 2 sinyal sekaligus. Yang satu adalah sinyal langsung, yang lain adalah pantulan dari gedung tinggi. Disarankan untuk ubah arah dan posisi antena agar penerimaan sinyal lebih baik.


PEMASANGAN TUMPUAN

Model: LED AL24-S100/LED AL32-S100

Pasang Sambungan ke TV, kemudian kencangkan dengan sekrup.

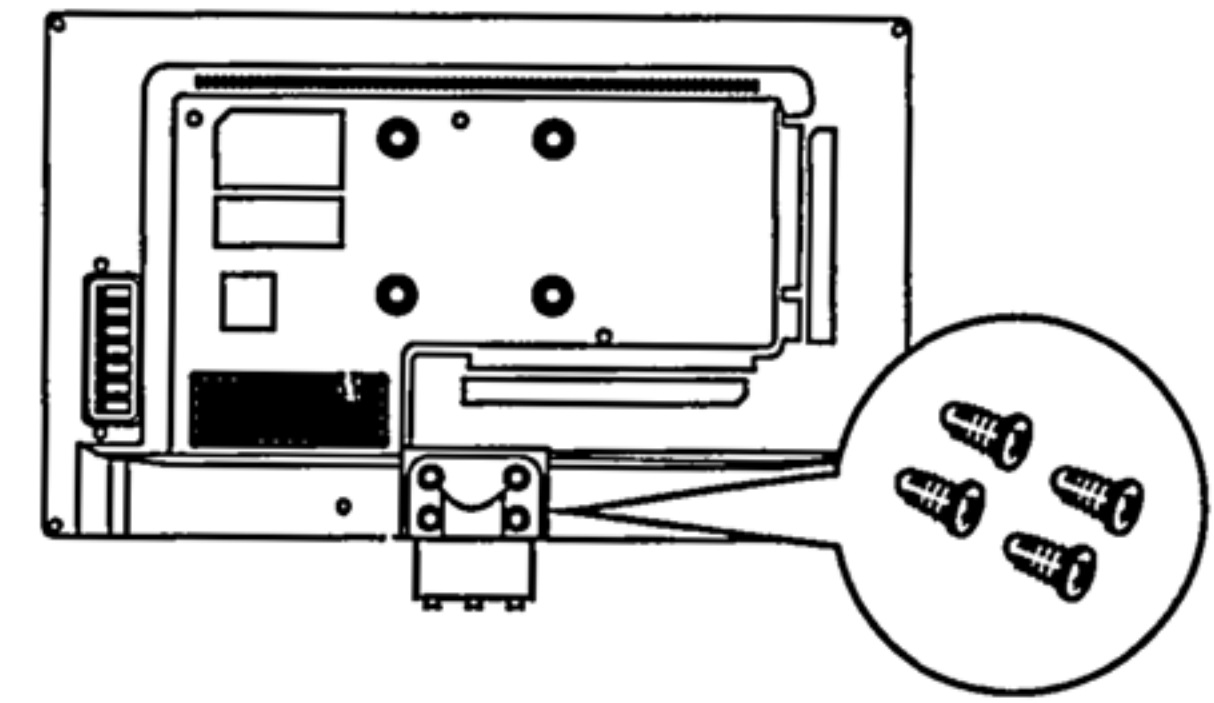


Pasang tumpuan ke sambungan kemudian kencangkan dengan sekrup.

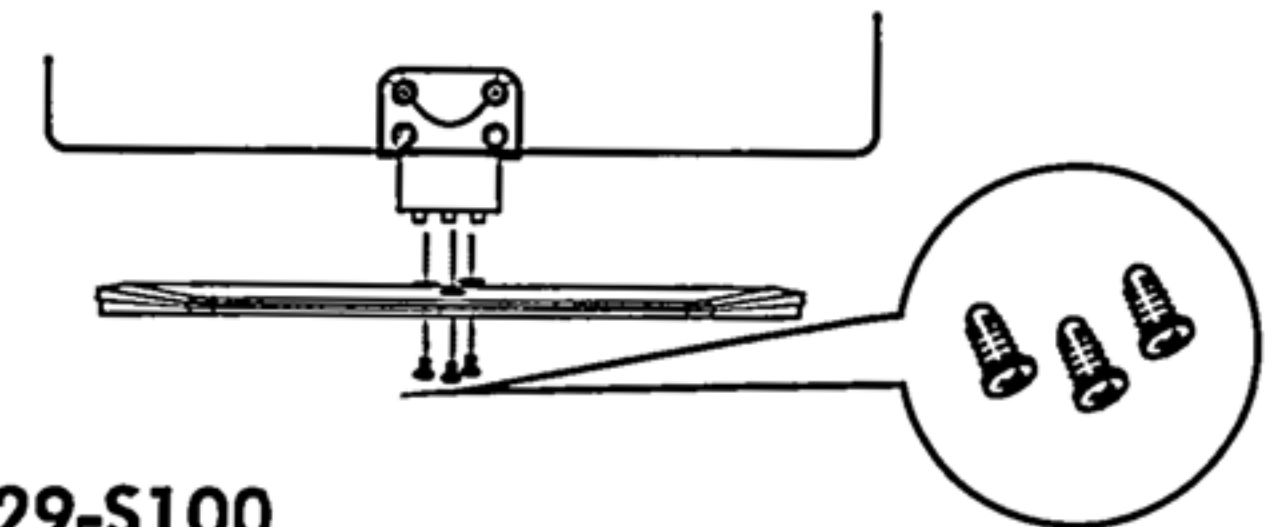


Model : LED AL29-S100

Pasang Sambungan ke TV, kemudian kencangkan dengan sekrup.

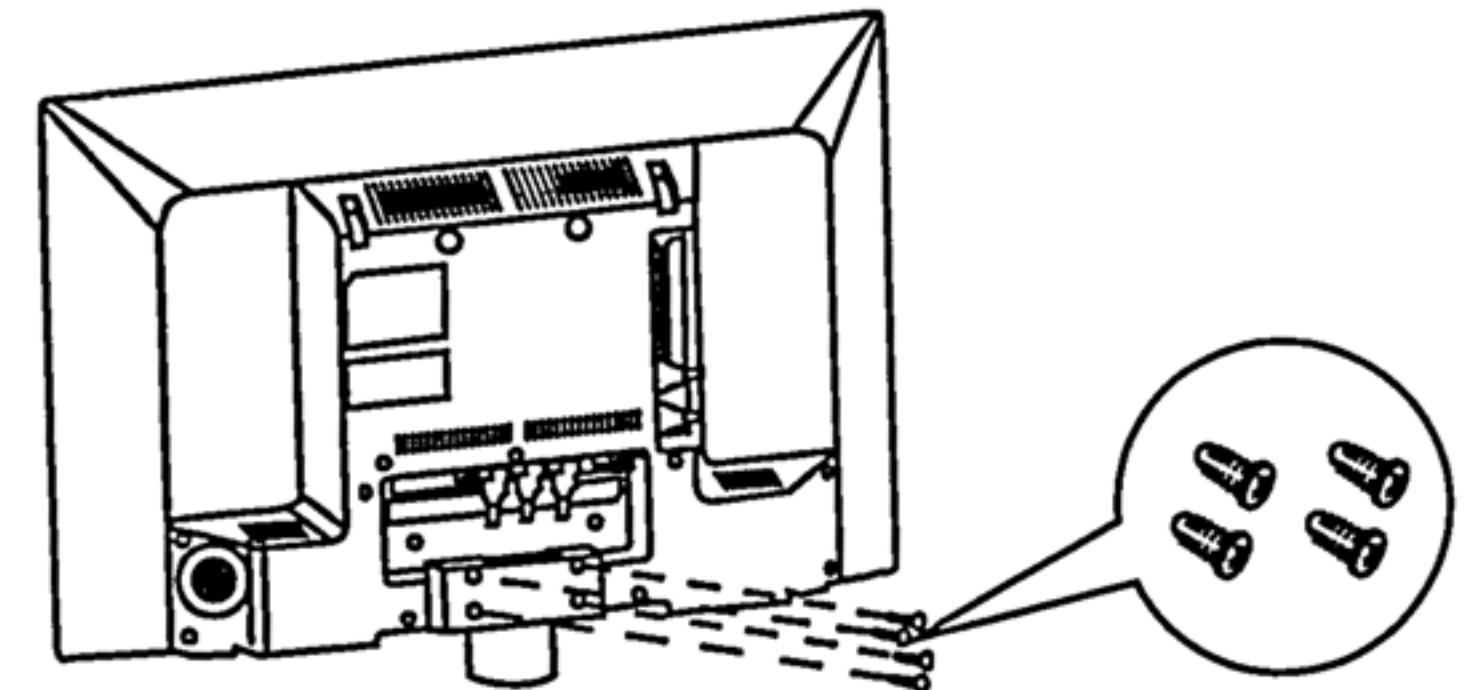

Pasang tumpuan ke sambungan kemudian kencangkan dengan sekrup.

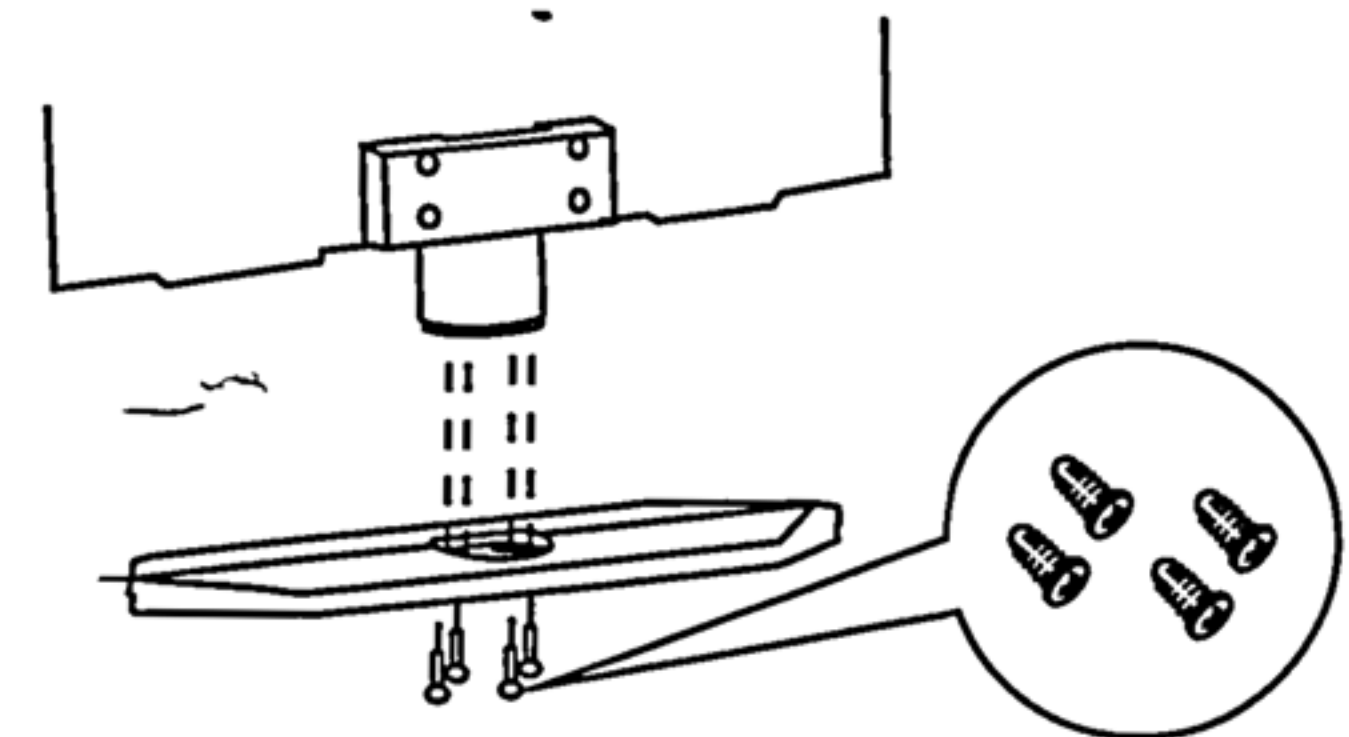

PEMASANGAN PADA DINDING

Perhatian : Pekerjaan ini membutuhkan dua orang.

Untuk pemasangan yang aman, harap ikuti tata cara sbb :

- Periksa apakah dinding dapat menahan beban TV beserta braket.
- TV harus dipasang pada tembok yang rata dan tegak lurus.
- Pastikan hanya menggunakan sekrup yang sesuai dengan material dinding.
- Pastikan saat pemasangan TV tidak terhubung dengan sumber listrik agar tidak terkena kejutan listrik.
- Pastikan semua kabel berada ditempatnya sehingga tidak membahayakan/tersangkut.

Gambar yang di muat dalam Buku Petunjuk Penggunaan ini hanya untuk pendukung penyajian saja.

Tampilan bisa berbeda tergantung model.