



PANDUAN OPERASIONAL

2

D. CARA PENGAMBILAN AIR PANAS :


- Hidupkan pemanas dengan menekan tombol pemanas.
- Lampu indikator akan menyala merah, tunggu hingga lampu indikator berubah warna menjadi hijau.
- Ungkit tuas kran air panas ke atas atau ke depan.

E. CARA PENGAMBILAN AIR NORMAL :

- Ungkit tuas kran air normal ke atas atau ke depan.
- Air normal dapat digunakan segera setelah galon terpasang pada unit dispenser.

F. PERAWATAN :

- Selama pembersihan, pastikan stop kontak sudah dicabut dari sumber listrik.
- Bersihkan dispenser dengan lap kering.
- Lepaskan bagian penampung air, dengan cara mengangkatnya ke atas. Buang air dan bersihkan.
- Lakukan pengurasan dengan cara :
 - Mematikan tombol power dan cabut kabel power dari sumber listrik.
 - Buka saluran pembuangan (terletak di bagian bawah dispenser) dan siapkan wadah penampungan air ± 4 Lt, **hati-hati air panas.**
 - Tutup kembali setelah tidak ada air yang keluar.
 - Setelah pengurasan, keluarkan air sebanyak 1 gelas dari kran air panas **sebelum menghidupkan tombol pemanas.**

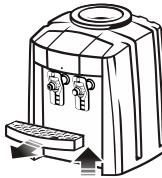

PEMECAHAN MASALAH

A. Lampu indikator tidak menyala dan atau unit dispenser tidak berfungsi :

- Pasangkan galon yang berisi air minimal 5 liter ke unit dispenser, tunggu ± 5 menit.
- Colokkan kabel power (AC Cord) ke sumber daya listrik 220V AC dan tekan tombol pemanas, pastikan pada posisi ON. Bila lampu indikator panas menyala menandakan pemanas berfungsi.
- Jika masih bermasalah, hubungi service center.

B. Air dari kran air panas tidak panas :

- Pastikan lampu indikator pemanas dalam kondisi menyala merah.
- Tunggu hingga lampu indikator berubah warna menjadi hijau menandakan suhu panas sudah tercapai.
- Jika masih bermasalah, hubungi service center.

C. Air dari kran air normal menjadi panas :

- Buang ½ gelas air dari kran normal, selanjutnya air normal dapat digunakan.
- Matikan fitur pemanas dengan menekan tombol pemanas, tunggu ± 30 menit hingga suhu air tangki menjadi normal kemudian hidupkan kembali fitur pemanas.
- Matikan fitur pemanas air dengan menekan tombol pemanas jika tidak digunakan.
- Jika masih bermasalah, hubungi service center.

D. Salah satu atau kedua kran air tidak mengalirkan air ketika ditekan :

- Periksa air di dalam galon, jika galon kosong ganti dengan galon baru.
- Ungkit tuas kran air ke atas atau dorong ke depan untuk mengalirkan air panas.
- Ungkit tuas kran air normal ke atas atau dorong ke depan untuk mengalirkan air normal.
- Jika masih bermasalah, hubungi service center.

ARISA

**PETUNJUK
PENGGUNAAN
KARTU GARANSI**

No. Reg : 530/1069/X/2012

DISPENSER

Terima kasih telah membeli produk kami. Bacalah dan ikuti buku petunjuk penggunaan dengan seksama untuk menggunakan produk secara benar. **Silahkan menghubungi Service Center, jika membutuhkan pertolongan.**

Panduan :

- Isi data diri dan informasi yang dibutuhkan pada kolom kartu garansi.
- Simpan bukti pembelian dan kartu garansi ini.

PT ARISAMANDIRI PRATAMA

Jl. Raya Karangawen Km. 20 Demak 59566 Jawa Tengah

* Garansi hanya berlaku di wilayah Indonesia

Service Center

JAKARTA

Jl. P. Jayakarta No. 117 Blok B
No. 42 Ruko Besar
Jakarta Pusat - 10730

Phone: (021) 6409090 / 6252127
Fax: (021) 6007053

Jl. Griya Sejahtera L1 No.11
Sunter Icon - Jakarta Utara

Phone: (021) 29376247
Fax: (021) 29376248

BANDUNG

Jl. Petak Kopi Plaza B-21 Bandung - 40283

Phone: (022) 6036467
Fax: (022) 6019442

Taman Kopo Indah 3 Blok A No. 34

Phone: (022) 88988812
Bandung

SURABAYA

Ruko Darmo Park 1 Jl. Mayjen Sungkono

Blok 1B No. 2 Surabaya - 60256

Phone/Fax: (031) 5684626

Ruko Mangga Dua Blok AA2 - 7

Jogor Wonokromo - Surabaya

Phone: (031) 8477052

Fax: (031) 8490378

BALI

Jl. Jend. Sudirman

Komp. Sudirman Agung Blok C No. 47

Denpasar - 80234

Phone: (0361) 255738

Fax: (0361) 255357

SEMARANG

Jl. Brigjend. Sudirman No. 523B

Semarang

Telp. 024-6734144

YOGYAKARTA

Jl. Kusuma Negara Timur No. 919

Yogyakarta - 55198

Phone/Fax: (0274) 556872

MEDAN

Jl. Krakatau Ujung, Kom. Krakatau Multi Centre(KMC)

Blok C No. 12 Medan - 20241

Phone/Fax: (061) 6641450

MAKASSAR

Jl. Tol Lorong PU 40 N. 3 Makassar - 90244

Phone: (0411) 510232

Fax: (0411) 512350

MANADO

Ruko Terminal Paal 2 No. 14C Kel. Paal 2 Kec. Tikala

Manado - 95129

Phone/Fax: (0431) 873582

LAMPUNG

Perum Bukit Kencana Blok L No. 25 Antasari

Bandar Lampung - 35133

Phone/Fax: (0721) 772278

CIREBON

Jl. Pangrana Draijat No. 28 Cirebon - 45133

Phone: (0231) 239936

PALEMBANG

Jl Prof Dr Supomo KM 3,5 RT 009 RW 004 No. 98

Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang 30126

Phone: (0711) 311458

Fax: (0711) 310642

PEKANBARU

Jl Arengka 2 kompleks pergudangan Avian

Blok F No. 8 Pekanbaru 28292

Phone: (0761) 27528, 4830019

Fax: (0761) 27528

ARISA




DESKTOP DISPENSER PWD-1ZLS

Jangan menghidupkan tombol pemanas ketika dispenser kosong tanpa terisi air. ▲

DATA TEKNIK

Model	: PWD-1ZLS	Temperatur Panas	: <95°C
Tegangan	: 200 - 240 V, 50 Hz	Dimensi Produk	: 330 x 328 x 407 mm
Daya Pemanas	: 350 W	Berat Bersih	: 3 Kg
Kapasitas Tangki Pemanas	: 1 Lt		

KETERANGAN BAGIAN

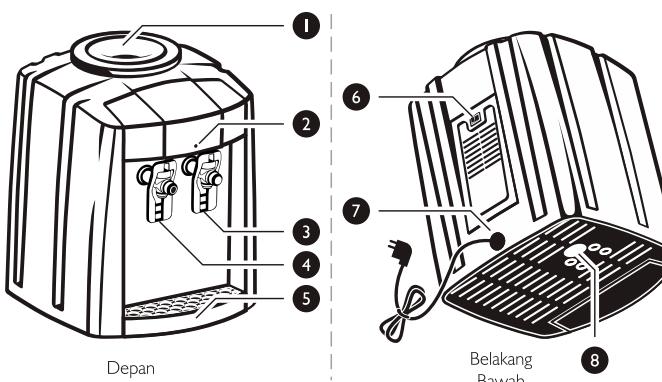


- Tempat Galon (Bottle Adaptor)
- Lampu Indikator Panas
- Tuas Kran Air Normal
- Tuas Kran Air Panas
- Penampung Air
- Tombol Pemanas
- Kabel Power
- Saluran Pembuangan Air (bagian bawah)

PANDUAN OPERASIONAL

A. PENEMPATAN AWAL :

- Keluarkan unit dispenser dari karton serta plastik pembungkus.
- Tempatkan dispenser di tempat yang kering dan rata, terhindar dari sinar matahari langsung.
- Beri jarak antara sisi belakang & samping dispenser dengan dinding ± 20 cm.

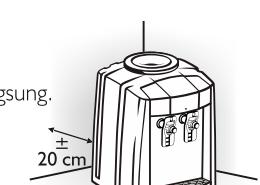

B. PEMAKAIAN DISPENSER :

- Tutup galon tidak perlu dilepas dari galon, bersihkan tutup galon dengan tisu pembersih.
- Lubangi tutup galon dengan cutter atau pisau membentuk tanda X (hati-hati, cutter dapat melukai tangan).
- Angkat galon dan pasangkan diatas unit dispenser. Arahkan lubang X pada lubang tempat galon (bottle adaptor).
- Tunggu 5 menit, air mengisi tangki pemanas.
- Ambil air ½ gelas dari kran air panas dan ½ gelas dari kran air normal.
- Colokkan kabel power ke sumber daya listrik 220V AC.
- Hidupkan unit dispenser dengan menekan tombol pemanas.
- Lampu indikator panas (hot) menyala merah menandakan pemanasan sedang berlangsung. Lampu indikator berubah warna menjadi hijau menandakan suhu panas sudah tercapai.

C. PENGANTIAN GALON :

- Lepaskan galon kosong dari unit dispenser, ganti dengan galon baru yang berisi air.
- Tutup galon tidak perlu dilepas dari galon, bersihkan tutup galon dengan tisu pembersih.
- Lubangi tutup galon dengan cutter atau pisau membentuk tanda X (hati-hati, cutter dapat melukai tangan).
- Angkat galon dan pasangkan diatas unit dispenser. Arahkan lubang X pada tonjolan lubang tuang tang dispenser.
- Hidupkan unit dispenser dengan menekan tombol pemanas.
- Ketika mengganti galon baru, pastikan air di dalam penampung dispenser sudah habis. Periksa dengan membuka tempat galon / bottle adaptor (tutup atas dispenser).

UNTUK SERVICE CENTER

Penting : Bagian dari kartu ini harus dikembalikan dalam waktu 10 hari ke perusahaan kami yang ada di kota Anda. (Untuk alamat lihat di Service Center Kami).

Dikembalikan Tanggal

ARISA

KETENTUAN JAMINAN

1. Masa berlaku garansi 1 (satu) tahun, dititip sejak tanggal pembelian.	1. Isilah dispenser hanya dengan air minum dalam galon. Jangan isi dengan air teh, sirup, soda, kopi dll (Pengisian selain air murni berakibat kerusakan dispenser dan membatalkan jaminan garansi).
2. Model dan Serial No. pada kartu garansi harus sesuai dengan Model dan Serial No. pada produk.	2. Dispenser ini menggunakan kabel & steker 2 kaki dengan grounding.
3. Kartu garansi harus dilengkapi dengan data yang benar, tanggal sesuai kwitansi pembelian dan kartu garansi atau ditulis cap dan tanda tangan penjual.	3. Jangan meletakkan benda yang mudah terbakar di dekat dispenser.
4. Segel rusak atau pernah dibuka oleh pihak selain Service Center resmi.	4. Jangan meletakkan benda berat di atas dispenser.
5. Produk pernah diperbaiki atau diservis oleh pihak selain Service Center resmi.	5. Jika dispenser tidak digunakan untuk jangka waktu lama, matikan pemanas dan pendingin untuk menghemat listrik.
6. Pembelian dilakukan di l	