


# ARISA®

## MULTIMEDIA SPEAKER SA-4041 A

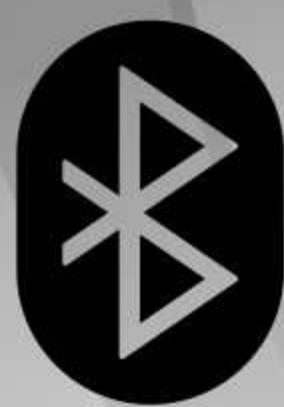

No.Reg P.32.AMP3.05804.0615

Terima kasih telah membeli produk kami. Bacalah dan ikuti buku petunjuk penggunaan dengan seksama untuk menggunakan produk secara benar.

**Silahkan menghubungi Service Center, jika membutuhkan pertolongan.**



Diproduksi oleh :  
**PT ARISAMANDIRI PRATAMA**  
Jl. Raya Karangawen Km 20 Demak 59566  
Jawa Tengah - Indonesia

\* Garansi hanya berlaku di wilayah Indonesia

## ARISA® Servis Center

### JAKARTA

Jl. P.Jayakarta 117  
Blok B No.42 Sawah Besar  
Jakarta Pusat - 10730  
Phone : (021) 625 2127  
(021) 649 0990

### CIKARANG

Perum. Buni Asih Permai  
Blok B7 No.20  
RT 01/RW 10  
Cikarang Utara, Bekasi  
Phone : 0812 8648 8600

### BANDUNG

Jl. Peta Kopo Plaza  
Blok B No.20  
Bandung - 40231  
Phone : (022) 603 6467

### TASIKMALAYA

Jl. Arga Sari No.4,  
Ruko No.3, Tasikmalaya  
Bandung - 46122  
Phone : 0265 7522 604

### CIREBON

Ruko Tryas, Jl. Angkasa Kuranji  
No.9 Ruko 3, Cirebon  
Phone : 0231 881 5499

### PURWOKERTO

Jl. Meranti Raya No.203-204  
Perum Bumi Tanjung Elok  
Purwokerto - 53144  
Phone : 0822 2517 0374

### PEMALANG

Jl. Jendral Sudirman  
Gg. Melati No.1B  
Pemalang - 52313  
Phone : 0896 9259 0771

### SEMARANG

Jl. Kepatihan Barat A4/B2  
Bangunharjo, Semarang - 50138  
Phone : (024) 351 3493

### YOGYAKARTA

Jl. Kusumanegara Timur No.919  
Yogyakarta - 55165  
Phone : (0274) 556872 / 2821166

### KEDIRI

Perum. Mojoroto Indah  
Blok M No.7, Kediri - 64112  
Phone : 0896 2932 0245

### MALANG

Kav. No.27 Perum. Palm Regency  
Karang Ploso, Malang - 65152  
Phone : 0822 3345 2049

### JEMBER

Perum Tidar Blok D No.7  
Sumber Sari, Jember - 68121  
Phone : 0852 9080 2331

### MEDAN

Jl. Krakatau Ujung  
Komp. Krakatau Multi Center  
Blok B No.9 Medan - 20241  
Phone : (061) 8008 1751

### PEKANBARU

Jl. SM.Amin No. 99 C-D  
Pekanbaru, Riau - 28292  
Phone : 0761 841 6781

### PALEMBANG

Jl. Sukabangun 2 (KM 7) No.2301 F  
Phone : 0812 4272 0372

### LAMPUNG

Jl. Dr.Harun I No.67 A  
Gajah Mada, Tj. Karang Timur  
Bandar Lampung - 35121  
Phone : 0721 560 3786

### KAB.BANJAR

Jl. A Yani KM 7,2 No.52B RT 06  
Kertak Hanyar, Kab.Banjar  
Kalimantan Selatan - 70654  
Phone : 0511 674 3785

### SAMARINDA

Jl. Subulussalam No.1 RT 29  
Samarinda - 75242  
Phone : 0541 652 4546

### SURABAYA

Jl. Jagir Wonokromo No.100  
Ruko Mangga Dua  
Blok B7 No.10, Surabaya - 60239  
Phone : (031) 9985 2769

Alamat SERVICE CENTER dapat berubah sewaktu-waktu,  
Informasi terbaru silakan hubungi nomor :




**0-800-1600-900** Toll Free




# ARISA - MULTIMEDIA SPEAKER SA-4041 A

## IDENTIFIKASI KOMPONEN

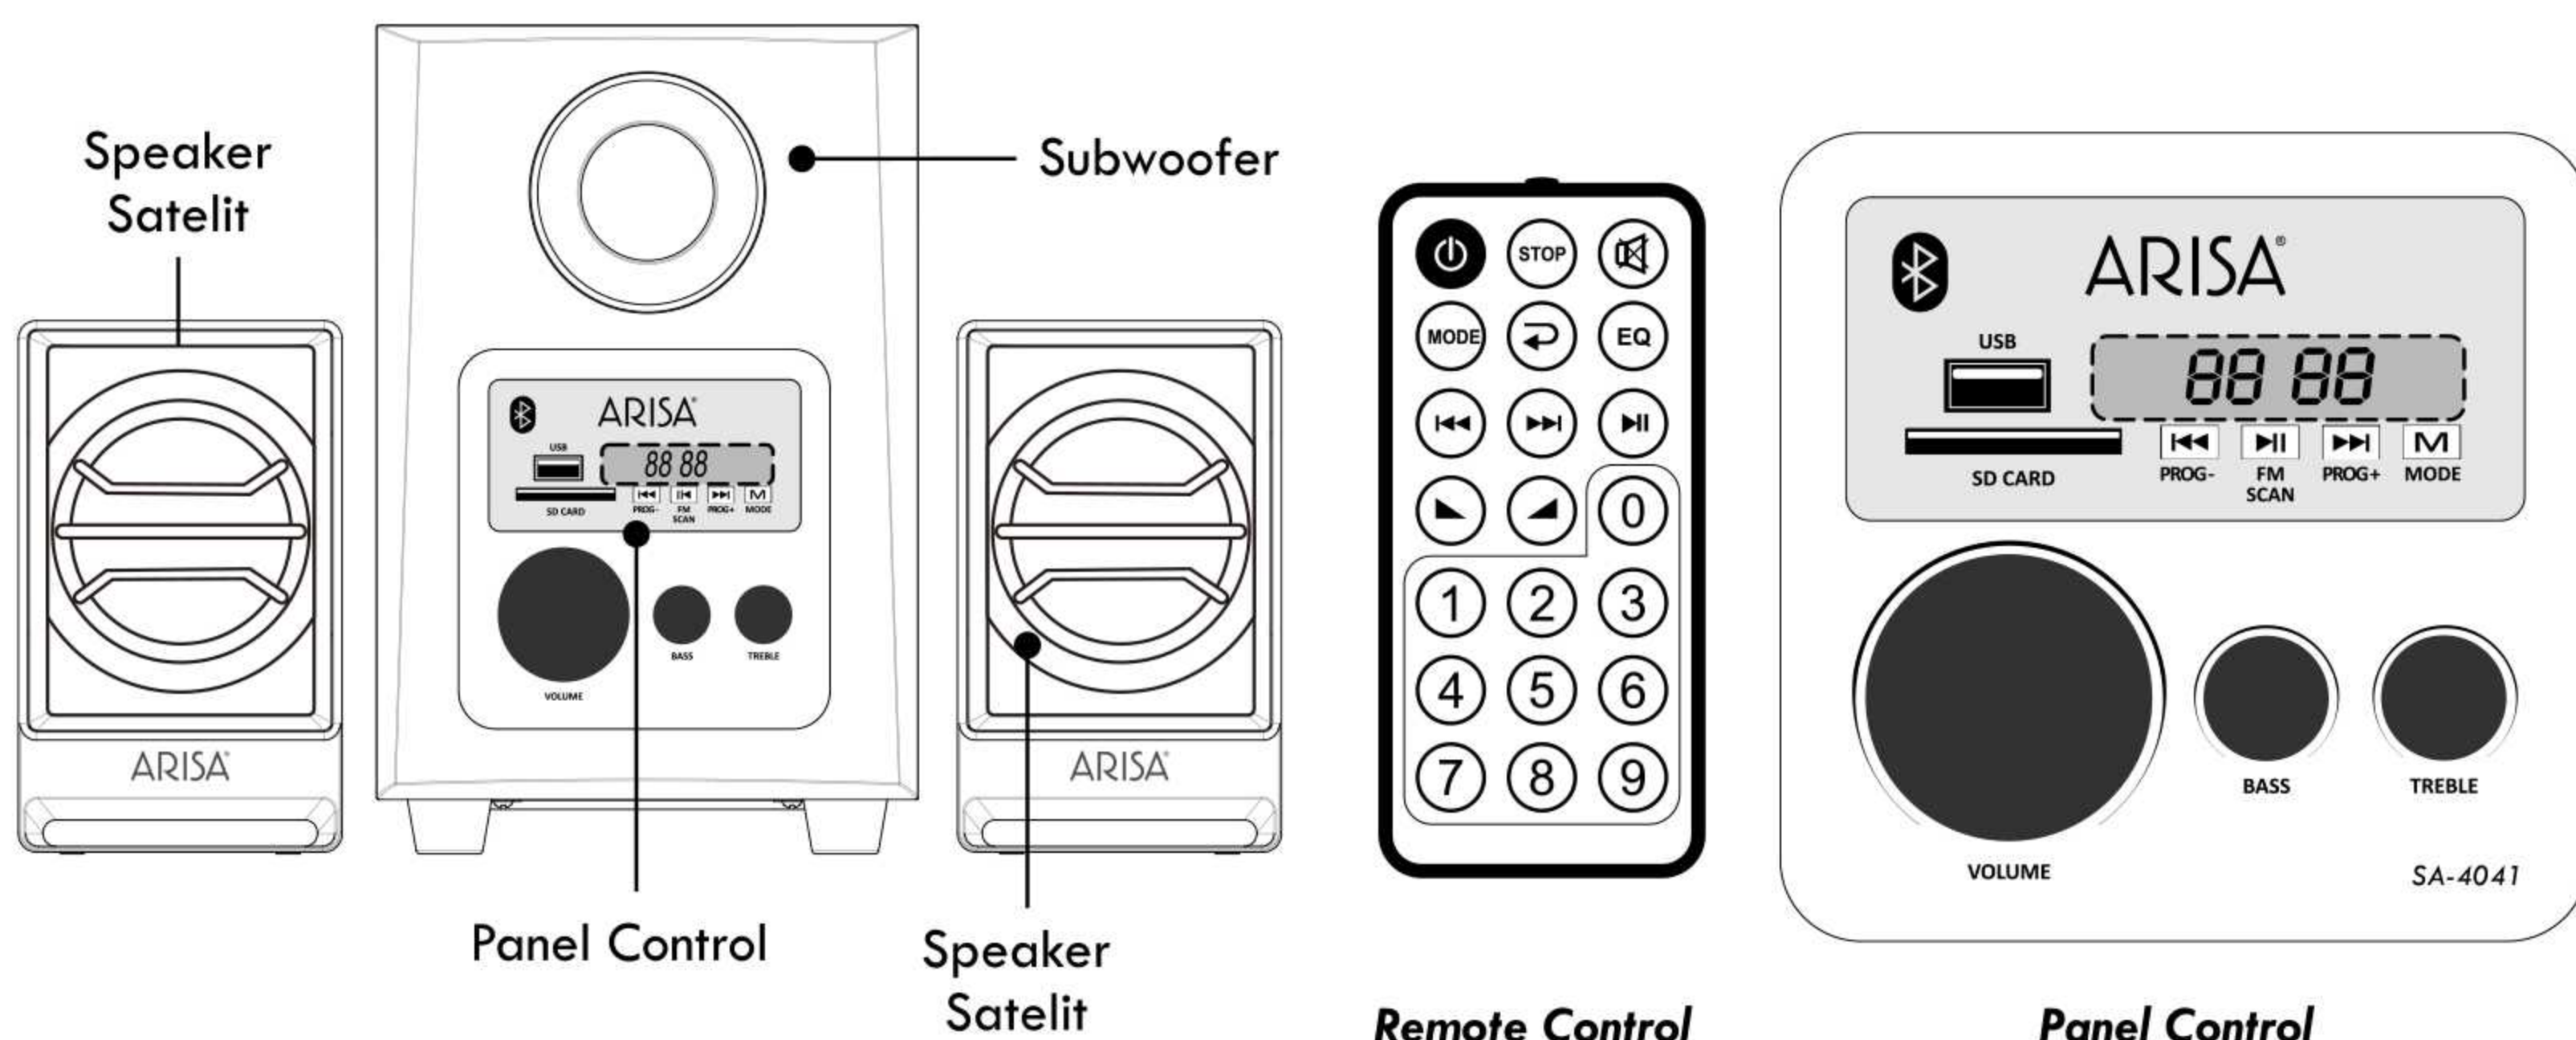

## PETUNJUK INSTALASI

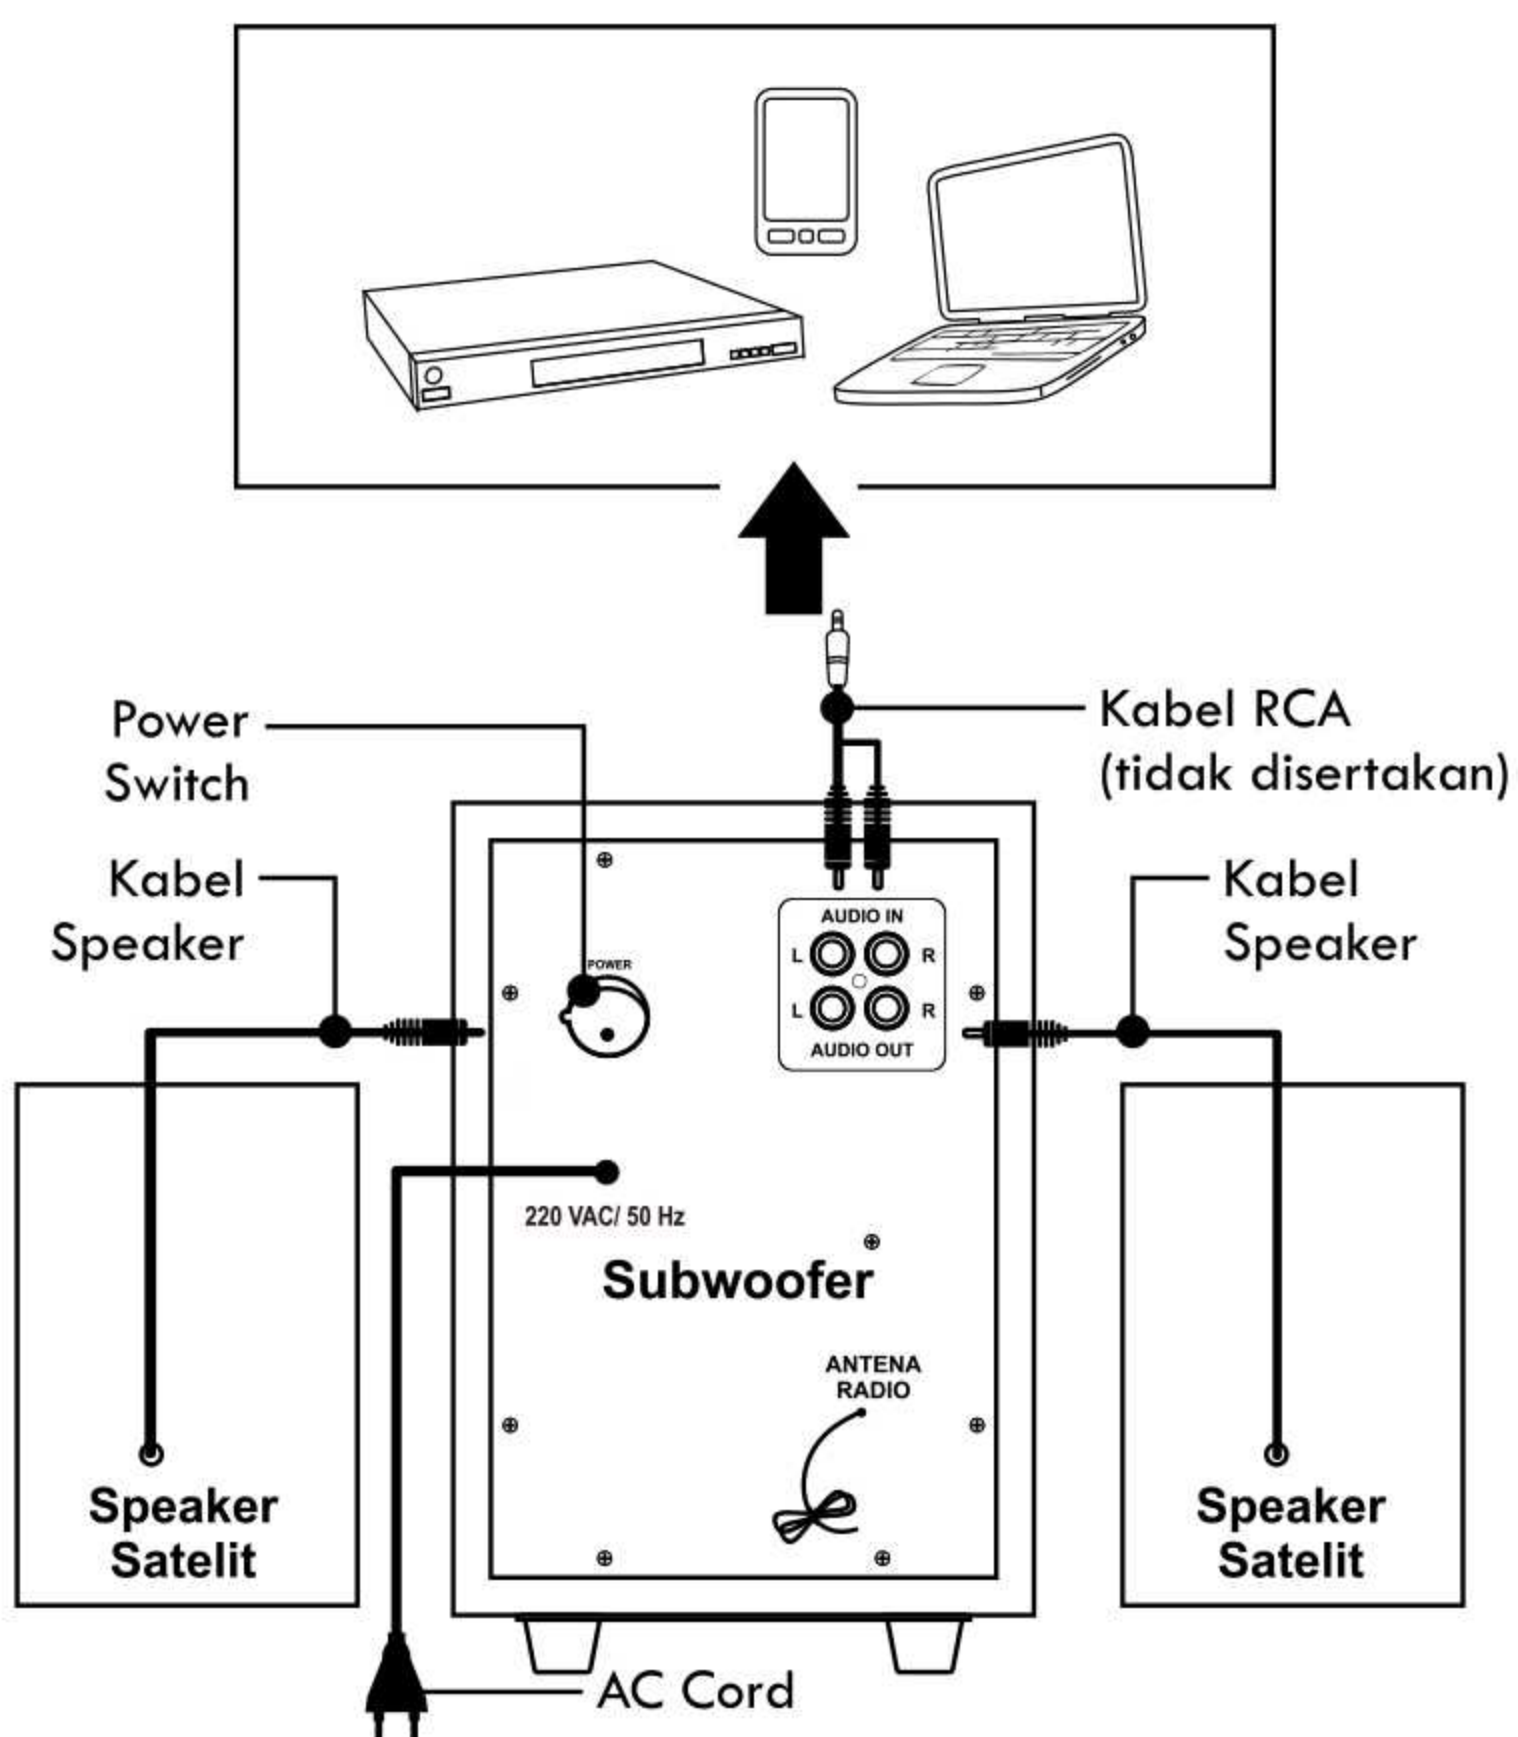

1. Hubungkan subwoofer dengan speaker satelit dengan memasang kabel speaker satelite ke input AUDIO OUT pada subwoofer.
2. Hubungkan AC Cord dengan sumber listrik.
3. Putar semua knob fungsi pada posisi minimum.
4. Tekan tombol Power ke posisi ON.
5. Speaker siap difungsikan.

## PENGATURAN MODE

Pemilihan mode sambungan yang digunakan untuk memainkan audio speaker meliputi USB Drive, SD Card, FM Radio, Bluetooth dan Line In. Pemilihan MODE dapat diakses dengan menekan tombol MODE pada remote control atau tombol **M** pada panel control.

### USB Drive



Pasang USB/Flashdisk pada Slot USB, tunggu hingga USB terbaca atau pilih mode USB dengan menekan tombol MODE sampai muncul "USB" pada bagian kiri atas layar display.

### Pengaturan track :

Tekan **II** pada remote control atau panel control untuk memainkan dan menghentikan lagu/track .

Tekan tombol **II** untuk kembali ke lagu/track sebelumnya. Tekan dan tahan untuk mundur cepat / fast reverse.

Tekan tombol **III** untuk menuju lagu/track berikutnya. Tekan dan tahan untuk maju cepat / fast forward.

Tekan **↺** pada remote control untuk mengaktifkan mode repeat / pengulangan.


Tekan tombol - tombol angka pada remote control untuk memilih lagu/track secara langsung.

Tekan tombol STOP pada remote control untuk menghentikan lagu/track yang sedang berjalan.

## SD Card


Pasang SD Card pada Slot SD CARD, tunggu hingga SD Card terbaca atau pilih mode SD Card dengan menekan tombol MODE sampai muncul "SD" pada bagian kiri bawah layar display.


**Pengaturan track** sama seperti pengaturan pada USB Drive.

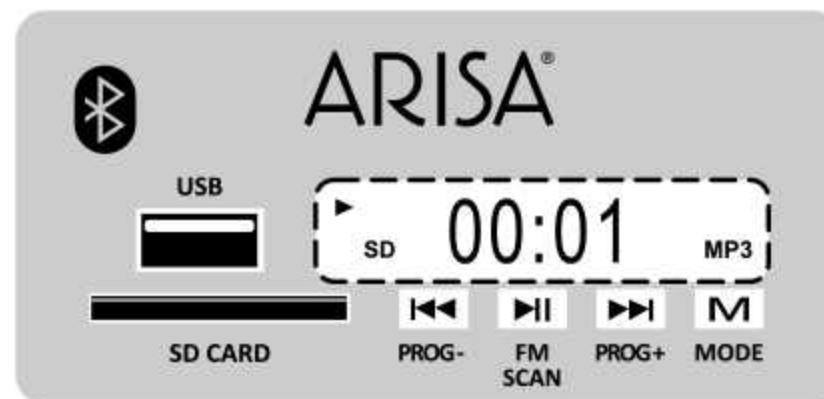

## FM Radio

Pilih mode FM dengan cara menekan tombol MODE sampai muncul frekuensi gelombang radio dan teks "FM" pada kanan atas layar display.

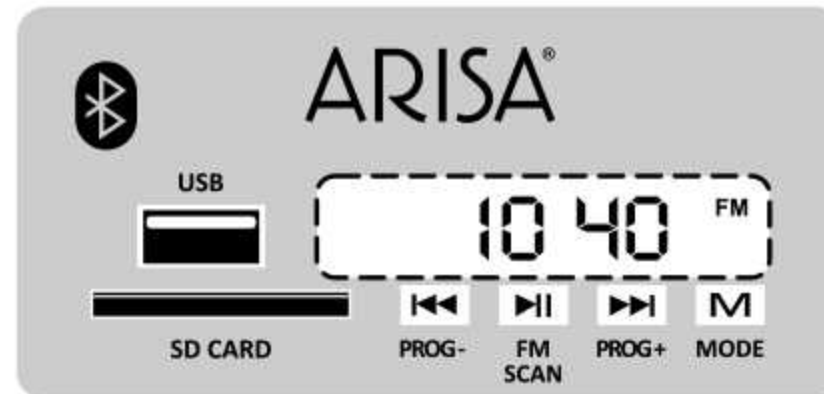


Tekan dan tahan selama 1 detik tombol  atau  untuk mencari dan mendapatkan saluran terdekat yang sedang aktif.

Tekan tombol - tombol angka pada remote control untuk memilih gelombang radio yang diinginkan, misal 104, maka tekan 1040. Misal 96.7, maka tekan 967.

## Bluetooth


Tekan tombol MODE beberapa kali sampai layar display muncul teks "BLUE". Aktifkan bluetooth pada ponsel kemudian tekan SEARCH dan tunggu beberapa

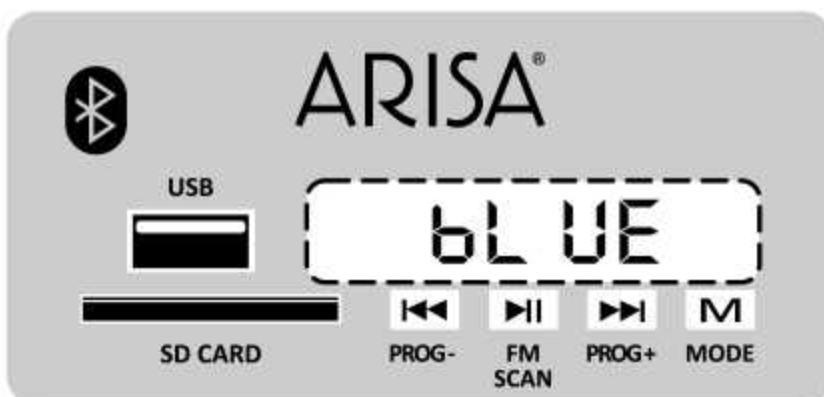

saat. Pilih alamat bluetooth **SA-4041 A**, sambungkan. Tunggu hingga muncul pemberitahuan CONNECTED / TERHUBUNG pada ponsel sebagai tanda bluetooth telah tersambung. Selanjutnya pengoperasian audio dilakukan lewat ponsel.

## Line In



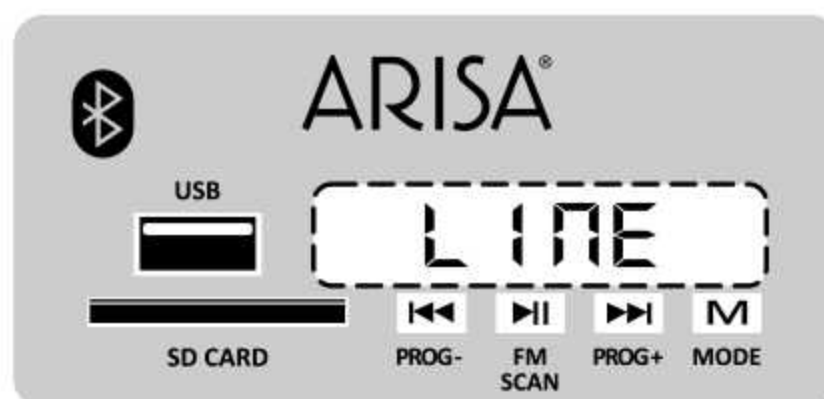


Untuk memainkan audio dari sumber audio lain seperti komputer, ponsel atau DVD Player menggunakan kabel. Pasangkan kabel RCA (tidak



disertakan) ke input AUDIO IN (bagian belakang), lalu tekan MODE sampai muncul "LINE" pada layar display.

## FUNGSI UMUM


### REMOTE CONTROL

- Power**  
 Tekan tombol power untuk menghidupkan/mematikan speaker.
- Mute**  
 Tekan tombol mute untuk menghilangkan suara, tekan kembali untuk mengembalikannya.
- Equalizer**  
 Tekan tombol ini untuk memilih setting equalizer audio (normal, pop, rock, jazz, classic dan choir). Equalizer berfungsi saat mode USB Drive, SD Card dan Bluetooth.
- Volume**  
 Untuk mengurangi volume speaker.  
 Untuk menambah volume speaker.

### PANEL CONTROL

- Volume**  
Volume pada panel control dapat diakses dengan, Tombol PROG- / PROG+ : tekan dan tahan beberapa saat sampai mendapat volume yang diinginkan.  
PROG - : mengurangi volume  
PROG + : menambah volume  
atau  
Knob Volume : Putar ke kiri untuk mengurangi volume, dan putar ke kanan untuk menambah volume.
- Knob Bass**  
Putar ke kanan untuk menambah fungsi Bass, dan putar ke kiri untuk mengurangnya.
- Knob Treble**  
Putar ke kanan untuk menambah fungsi Treble, dan putar ke kiri untuk mengurangnya.

### SPESIFIKASI

Model	: SA-4041 A	
Konsumsi Daya	: 21 Watt	
Tegangan	: 220 VAC/50 Hz	
Speaker		
- Woofer	: 1 x 15 Watt	
- Satelite	: 2 x 3 Watt	

Diproduksi oleh :  
PT ARISAMANDIRI PRATAMA  
Jl. Raya Karangawen Km 20 Demak 59566  
Jawa Tengah - Indonesia

## PERHATIAN !

1. Periksa kembali kelengkapan produk sebelum digunakan, satu paket produk berisi 1 buah Subwoofer, 2 buah Satellite Speaker, 1 buah Remote Control, dan Buku Petunjuk.
2. Jangan menempatkan speaker ditempat basah atau lembab.
3. Jangan meletakkan speaker didekat sumber api.
4. Jangan melempar atau membenturkan speaker dengan benda lain.
5. Lepaskan AC Cord dari sumber listrik bila speaker lama tidak akan digunakan.
6. Segera lepaskan AC Cord dari sumber listrik bila speaker mengalami gangguan. **Segera hubungi Service Center.**
7. Jangan membuka tutup belakang dan mereparasi sendiri.