


ARISA®

SA-6062

**MULTIMEDIA
ACTIVE SPEAKER 2.1 CH**



PETUNJUK PENGUNAAN

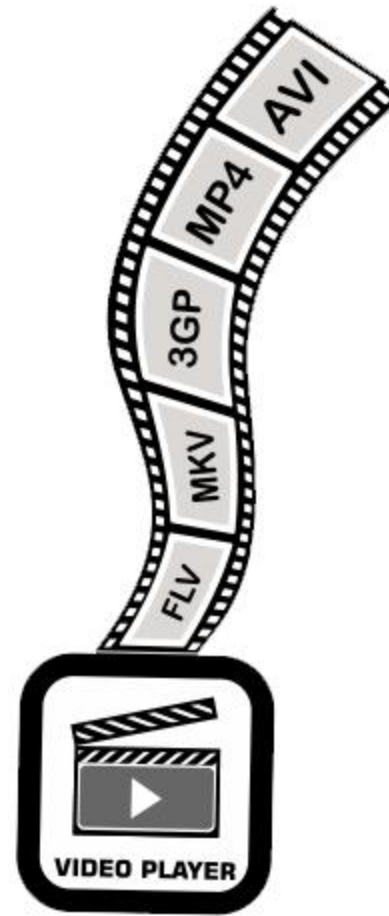

No.Reg. P.28.AMP10.06903.1116

Terima kasih telah membeli produk ARISA. Bacalah dan ikuti buku petunjuk penggunaan dengan seksama untuk menggunakan produk secara benar.



Diproduksi oleh :
PT ARISAMANDIRI PRATAMA
Jl. Raya Karangawen Km 20 Demak 59566
Jawa Tengah - Indonesia

ACTIVE SPEAKER SA-6062

IDENTIFIKASI KOMPONEN




UNTUK MEMPERMUDAH PENGOPERASIAN, SAMBUNGAN UNIT DENGAN TELEVISI SERTA GUNAKAN REMOTE CONTROL.


Menu Utama



Panel Depan

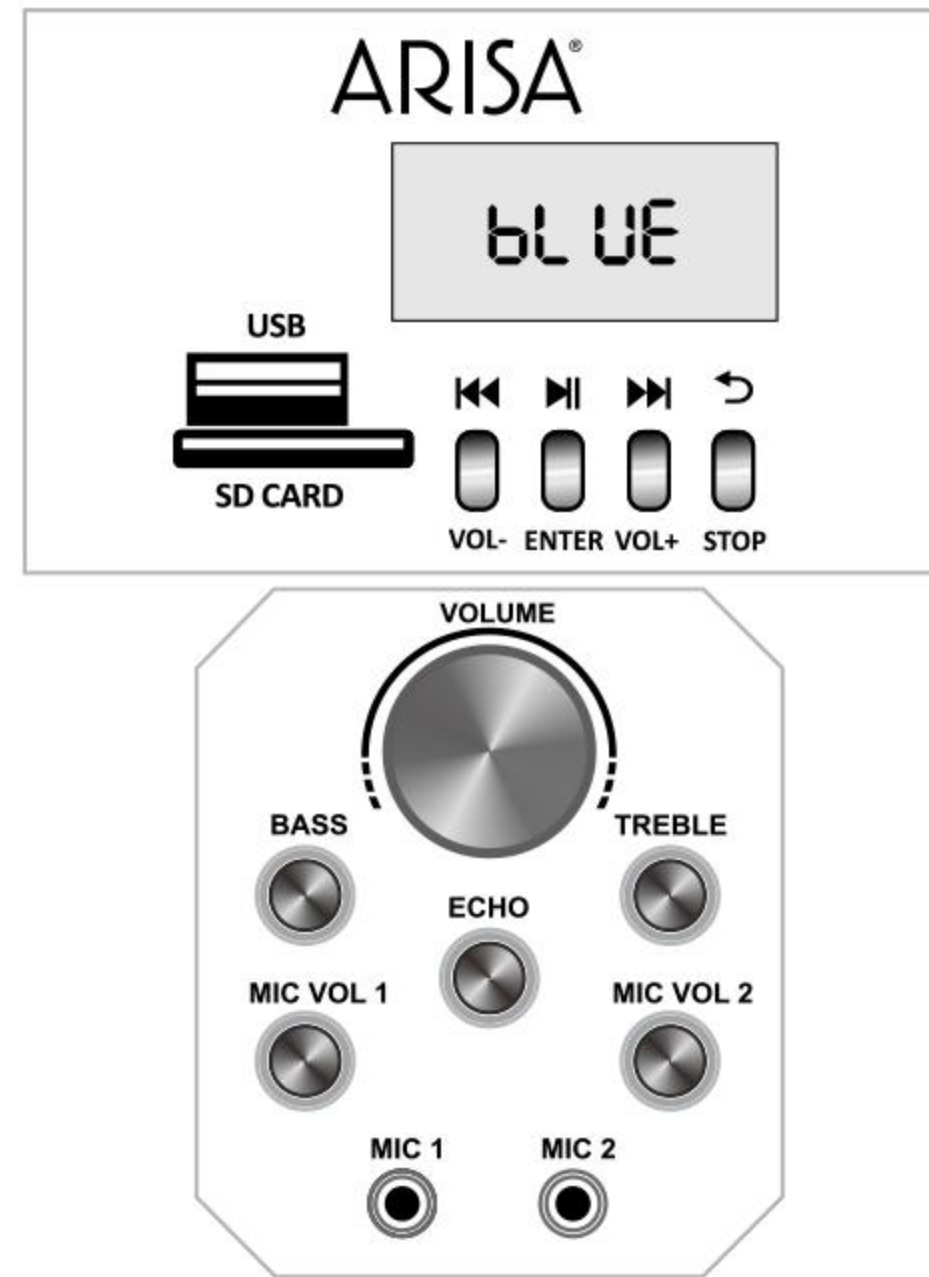

Remote Control

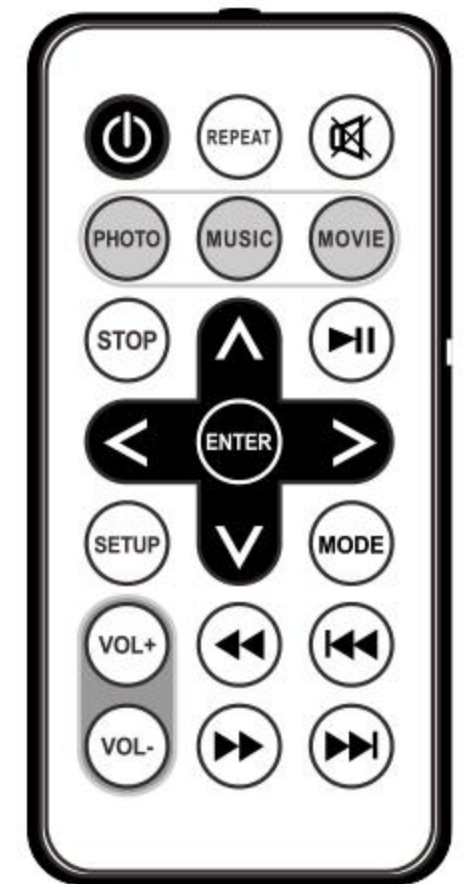

PENGATURAN MODE



MUSIK




1. Pasangkan USB Disk/SD Card ke slot pada Panel Depan.
2. Tekan MUSIC pada Remote Control atau pilih ikon MUSIC pada Menu Utama.
3. Tekan SETUP pada Remote Control, kemudian tekan ► lalu tekan ENTER untuk memilih Equalizer (Normal, Rock, Classic, Jazz, Pop).

4. Pemilihan/pencarian lagu dapat juga diakses dengan memilih ikon BROWSER pada Menu Utama.

PETUNJUK INSTALASI

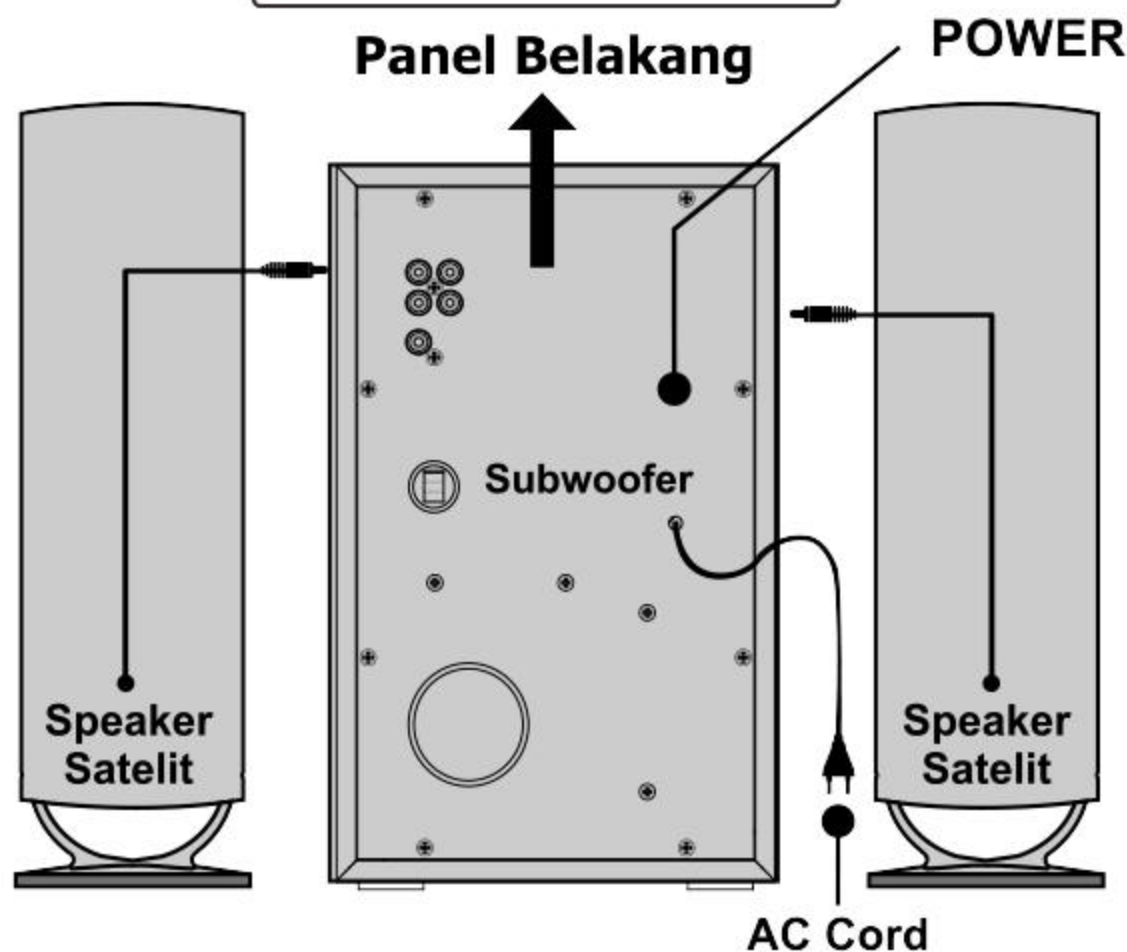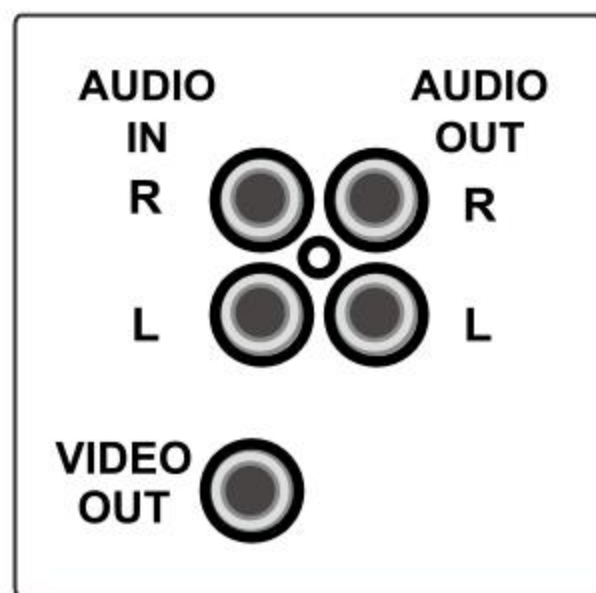

1. Hubungkan speaker satelit ke subwoofer dengan menghubungkan kabel satelit ke AUDIO OUT pada Panel belakang subwoofer.
2. Hubungkan AC Cord ke sumber listrik.
3. Posisikan semua knob fungsi pada posisi minimum.
4. Tekan tombol POWER pada Panel Belakang, ke posisi ON.
5. Speaker siap difungsikan.
6. Jika penggunaan bersama televisi, pasang kabel RCA (tidak disertakan) dari VIDEO OUT pada Panel Belakang ke VIDEO IN yang ada pada televisi.

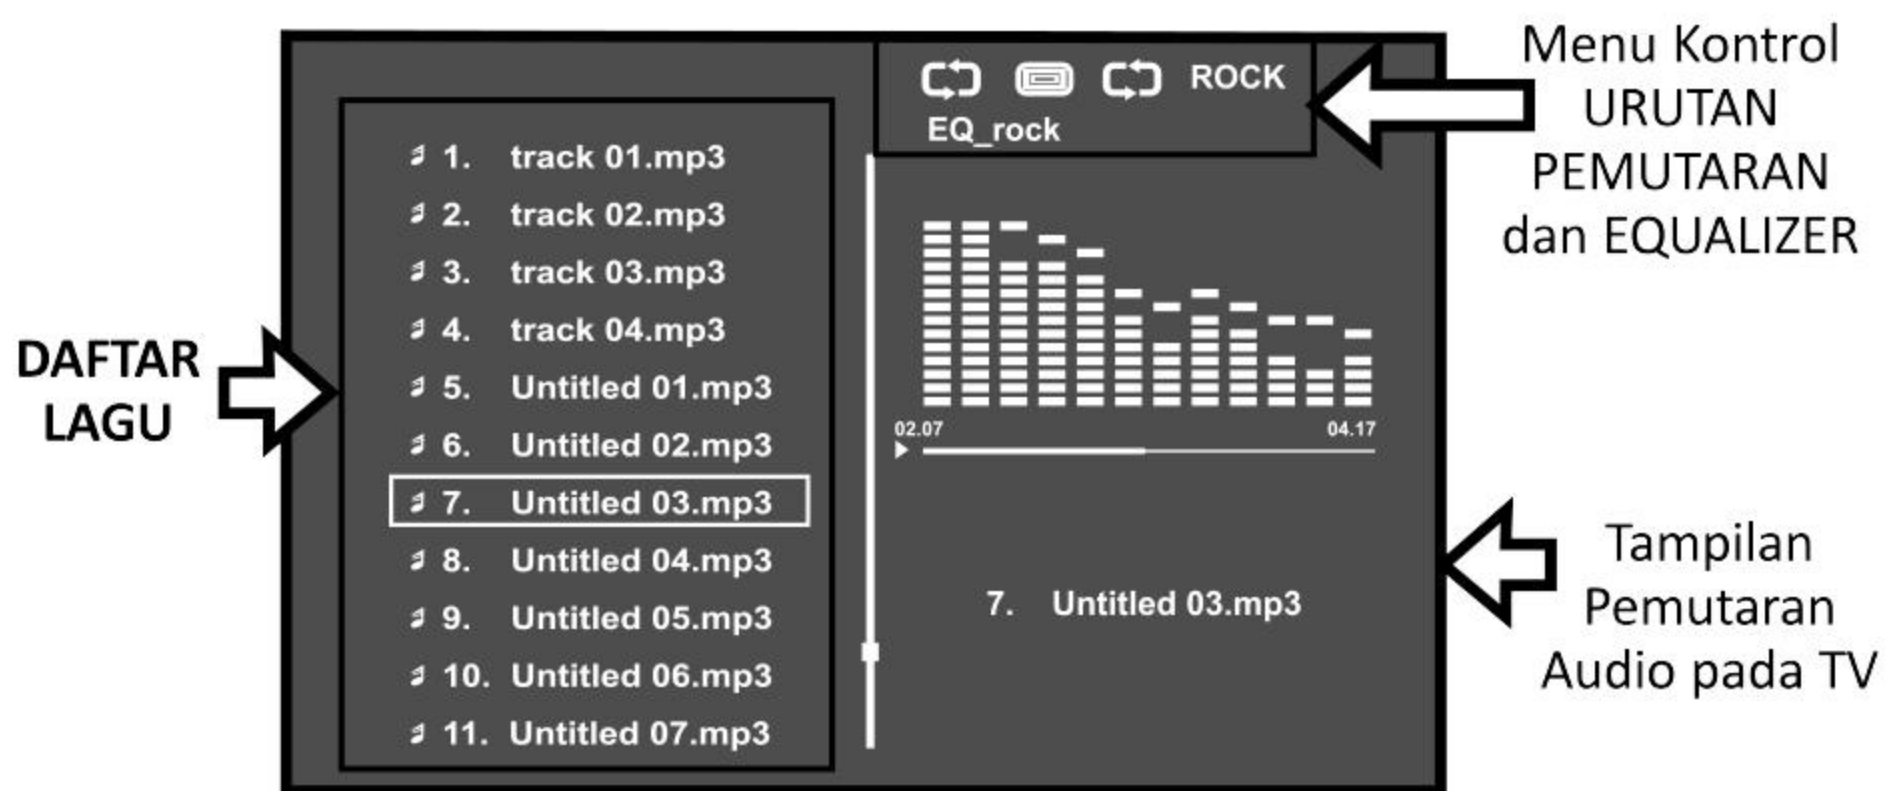


Pengaturan Track Lagu:


- Pada Daftar lagu, tekan ▼ / ▲ untuk memilih lagu, kemudian tekan ENTER untuk memainkannya.
- Tekan ►II untuk menghentikan dan memainkan lagu.
- Tekan tombol ►► / ◀◀ untuk menuju lagu berikutnya / sebelumnya.
- Tekan tombol ► / ◀ untuk maju / mundur cepat.
- Tekan REPEAT untuk memilih urutan pemutaran (Rotate one, Rotate all, Once, Random, Sequence).
- Tekan tombol STOP untuk kembali ke Menu Utama.

Format audio yang dapat dimainkan : MP3 , FLAC, WMA, AAC.

VIDEO

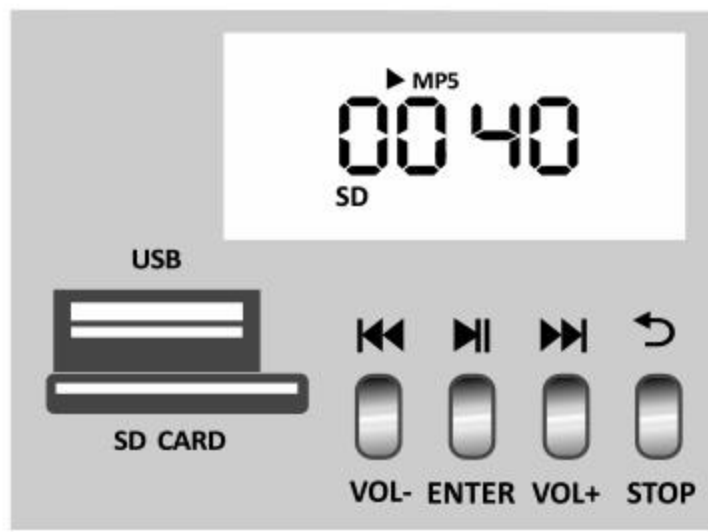

DAFTAR VIDEO

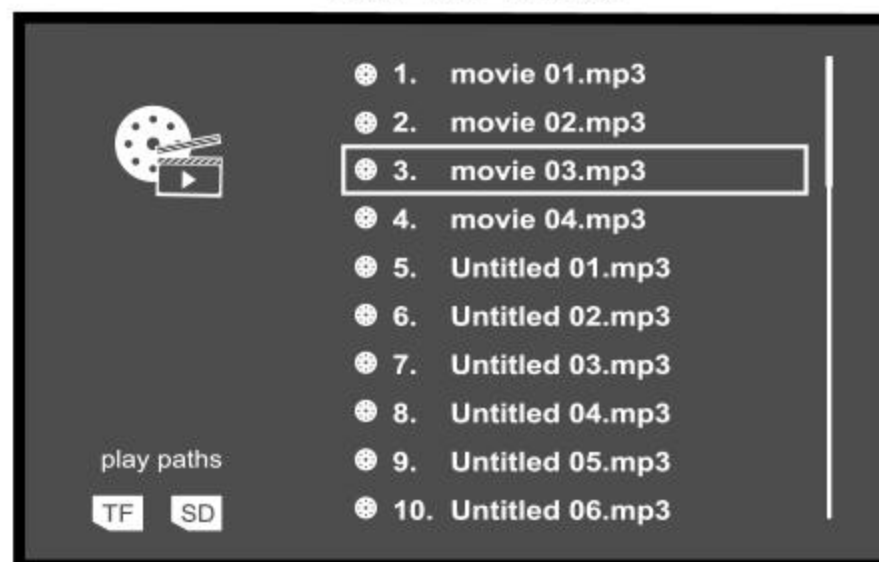

1. Pasangkan USB Disk/SD Card ke slot pada Panel Depan.
2. Tekan MOVIE pada Remote Control atau pilih ikon VIDEO untuk memainkan video.
3. Pilih video yang akan dimainkan. Pemilihan/pencarian video dapat juga diakses dengan memilih ikon BROWSER pada Menu Utama.

Pengaturan Track Video :

- Pada Daftar Video Tekan ▼ / ▲ untuk memilih video, kemudian tekan ENTER untuk memainkannya.
- Tekan ►II untuk menghentikan dan memainkan video.
- Tekan tombol ►► / ◀◀ untuk menuju video berikutnya / sebelumnya.
- Tekan tombol ►► / ◀◀ untuk maju / mundur cepat.
- Tekan REPEAT untuk memilih urutan pemutaran (Rotate one, Rotate all, Once, Random, Sequence).
- Tekan tombol STOP untuk kembali ke Daftar Video.

Karaoke

Untuk menghilangkan suara vokal, hanya bisa dilakukan pada video khusus karaoke. Tekan SETUP, pilih Sound Channel, tekan ENTER (Left, Right, Stereo).



Pengaturan Lain-lain :

Tekan SETUP menampilkan Menu Kontrol. Pilih Submenu dengan menekan ► / ◀ kemudian tekan ENTER.

- Track : Memilih track.
- Play time set : Menuju adegan pada menit yang diinginkan.
- Play Mode : Memilih urutan pemutaran (Rotate all , Rotate one, Random, Sequence).
- Screen Size (Original, 16:9, 4:3, Stretch 1, Stretch 2) : Memilih ukuran layar.

Format video yang dapat dibaca : AVI, MP4, 3GP, MKV, FLV, DIVX

GAMBAR

Tekan PHOTO pada Remote Control atau pilih ikon PICTURE pada layar Menu Utama. Tekan SETUP, tombol ► / ◀ --> ENTER untuk mengatur perbesaran, urutan gambar dan slideshow.

Format gambar yang dapat dibaca : JPG, PNG, GIF, BMP


FM RADIO



MENU KONTROL

Pilih ikon FM RADIO pada Menu Utama. Pilih SETUP --> AUTO untuk mencari dan menyimpan secara otomatis seluruh saluran yang ada. Tekan ►► / ◀◀ untuk memilih saluran yang telah tersimpan.


BLUETOOTH

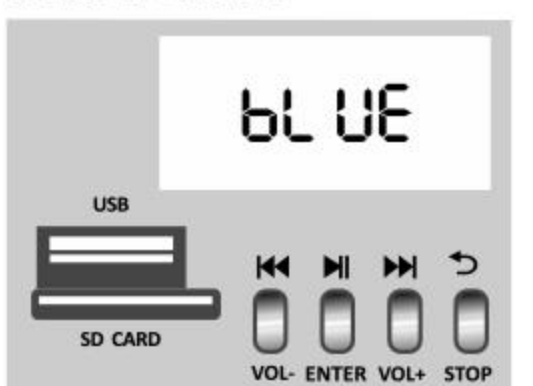

Pilih ikon BLUETOOTH pada Menu Utama. Aktifkan bluetooth pada ponsel kemudian tunggu beberapa saat. Pilih alamat bluetooth SA-6062, sambungkan. Selanjutnya pengoperasian audio dilakukan dari ponsel.

LINE IN

Untuk memainkan audio dari sumber audio lain seperti komputer, ponsel atau DVD Player menggunakan kabel. Pasangkan kabel RCA ke input AUDIO IN pada Panel Belakang, pilih ikon LINE IN pada Menu Utama.

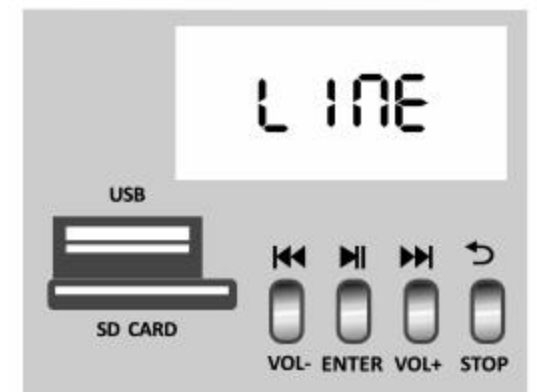

FUNGSI UMUM

REMOTE CONTROL

- POWER**
Tekan tombol power untuk menghidupkan/mematikan speaker.
- MUTE**
Tekan tombol mute untuk menghilangkan suara, tekan kembali untuk mengembalikannya.
- STOP**
Tekan tombol ini untuk menuju ke Menu sebelumnya, Tekan 2 kali untuk menuju ke Menu Utama.
- VOL-**
Tekan tombol ini untuk mengurangi volume suara.
- VOL+**
Tekan tombol ini untuk menambah volume suara.

PANEL DEPAN

- **VOLUME** : Putar untuk mengatur volume suara speaker.
- **MIC VOL** : Putar untuk mengatur volume suara dari microphone
- **BASS** : Putar untuk mengatur suara bass.
- **TREBLE** : Putar untuk mengatur suara treble.
- **ECHO** : Putar untuk mengatur efek echo dari microphone.

MENU UTAMA

SETTING

Pengaturan umum berupa : Language, Product Info, Factory Default, Output (PAL, NTSC) dan Volume.

PERHATIAN !

1. Periksa kembali kelengkapan produk sebelum digunakan, satu set produk berisi 1 unit subwoofer, 2 unit speaker satelit 1 buah Remote control, dan buku petunjuk.
2. Jangan menempatkan speaker ditempat basah / lembab. Jangan meletakkan speaker didekat sumber api.
3. Jangan melempar atau membenturkan speaker dengan benda lain.
4. Lepaskan AC Cord dari sumber listrik bila speaker lama tidak akan digunakan.
5. Segera lepaskan AC Cord dari sumber listrik bila speaker mengalami gangguan. Segera hubungi Service Center.
7. jangan membuka tutup belakang dan mereparasi sendiri.

SPESIFIKASI

Model	: SA-6062
Konsumsi Daya	: 60 Watt
Tegangan	: 220 VAC/ 50 Hz
Speaker	
- Woofer	: 1 x 70 Watt
- Satelite	: 2 x 15 Watt



Diproduksi oleh :
PT ARISAMANDIRI PRATAMA
Jl. Raya Karangawen Km 20 Demak 59566
Jawa Tengah - Indonesia

No.Reg. P.28.AMP10.06903.1116

G0415001M00